


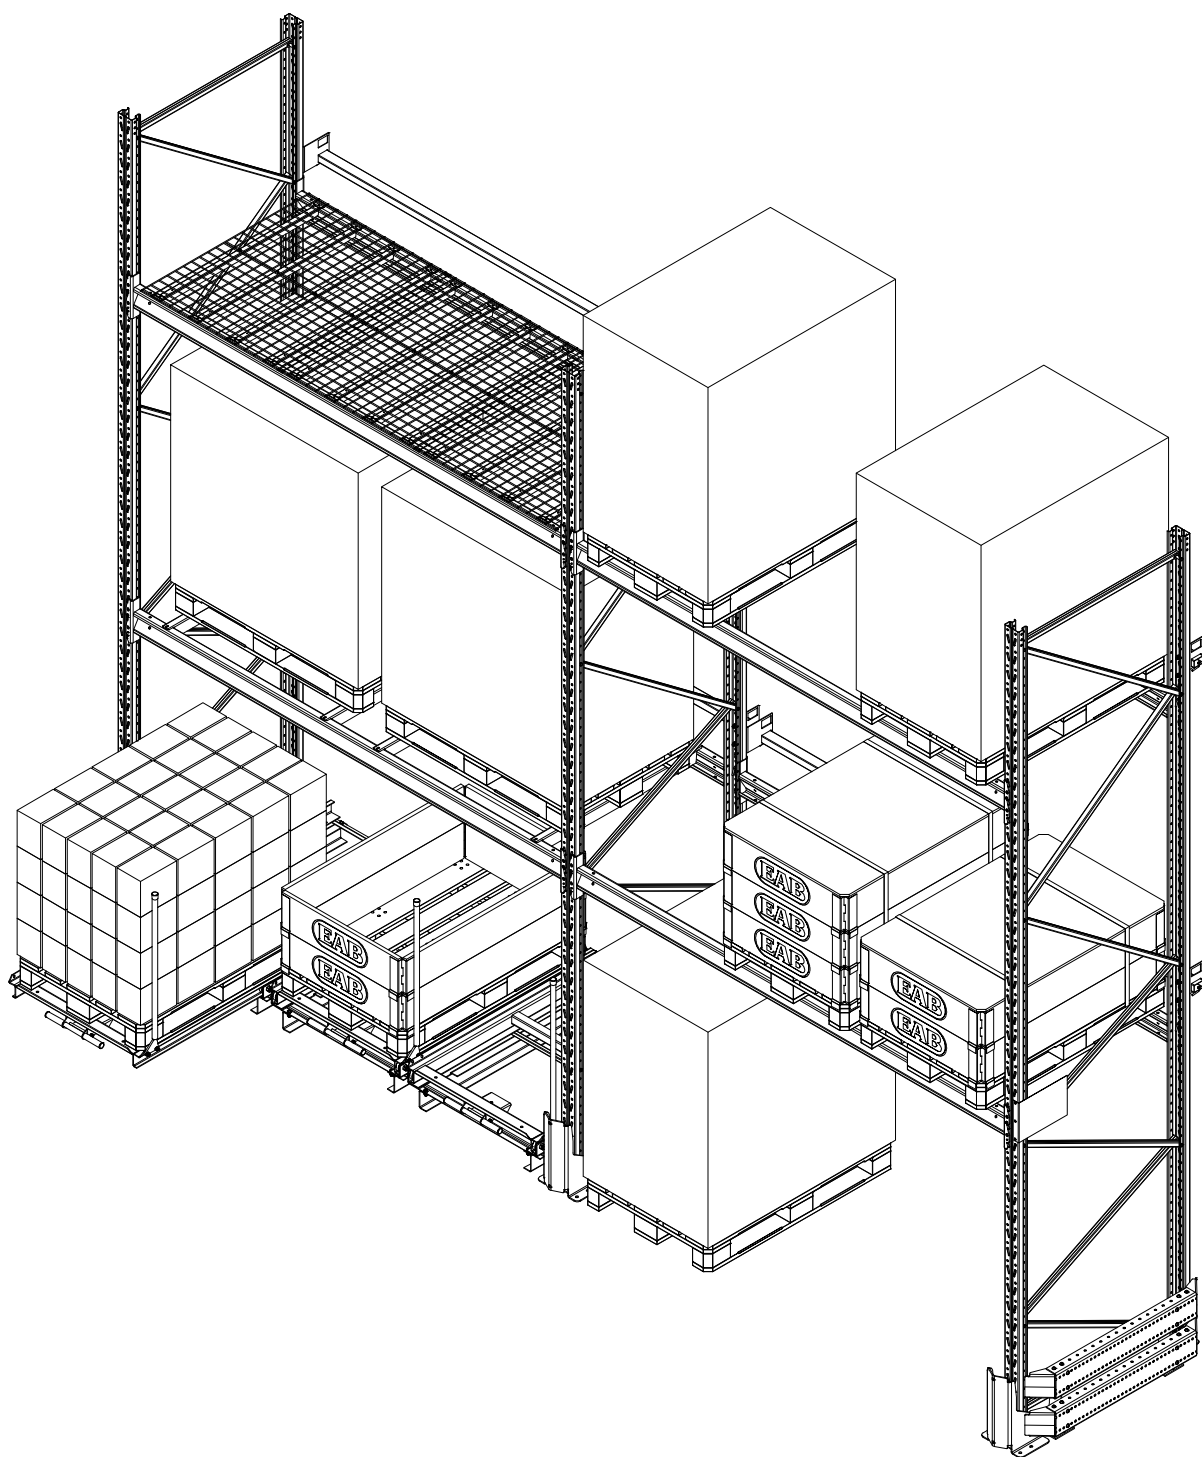

PALLREOL OMEGA

Monterings- og bruksanvisning



Built to last.®

Monterings- og bruksanvisning | 2025

Pallreol Omega

EAB Lagerteknikk AS

Nye Vakåsvei 4

1395 HVALSTAD

+47 66 77 83 50

post@eab.info

www.eab.as

Informasjon om bruker

For optimal bruk av våre produkter, følg instruksjonene i denne håndboken nøye. Det er viktig å alltid ta hensyn til sikkerheten til både deg og andre under bruk.

Vi ønsker å levere korrekte og tydelige instruksjoner. Skulle det oppstå uklarheter eller spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Til tross for nøye gjennomgang kan utilsiktede typografiske feil eller skrivefeil oppstå i dokumentet.


Takk for at du har valgt et produkt fra EAB!

INNHold


4	Detaljert oversikt
5	Verktøy for montering
6	Toleranser for gulv
7, 8	Spesifikasjon gulvfeste
9	Montering av stiger
10	Staginndeling
11	Montering av seksjoner
12	Bærejernsprofiler
13	Gjennomføringsbeskytter
14, 15	Innlegg
15	Avdelerbøyle
16, 17	Nettinghylle
18, 19	Stolpebeskytter
20	Stigebeskytter
21	Sikkerhet på lageret
22, 23	Artikkelliste

DETALJOVERSIKT


1. Stige
2. Bærejern
3. Gjennomføringsbeskyttelse
4. Stolpebeskytter
5. Stigebeskytter
6. Belastningskilt

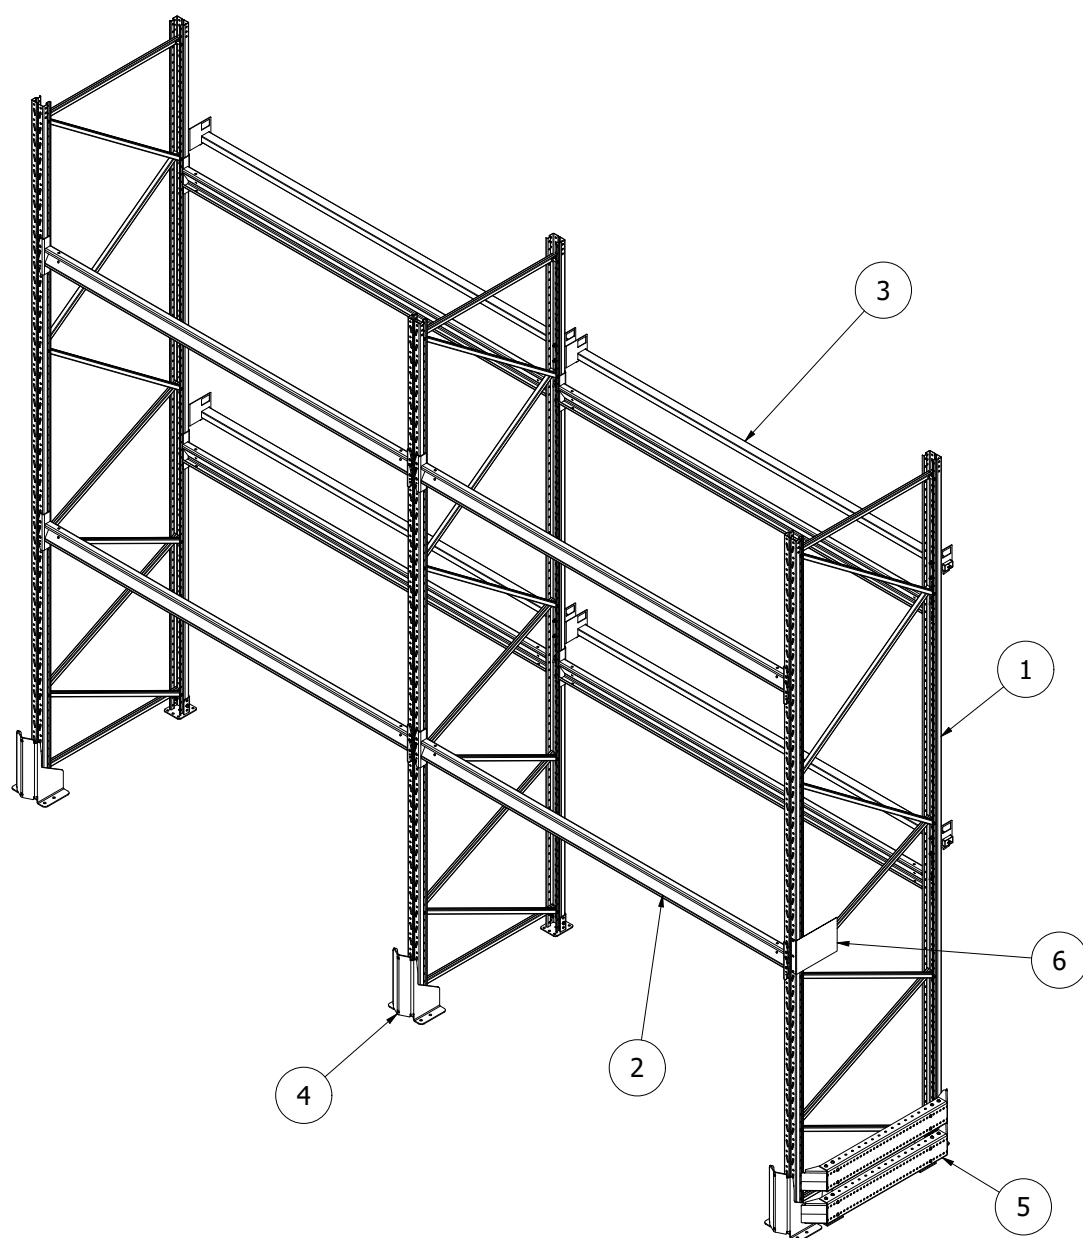


VERKTØY FOR MONTERING

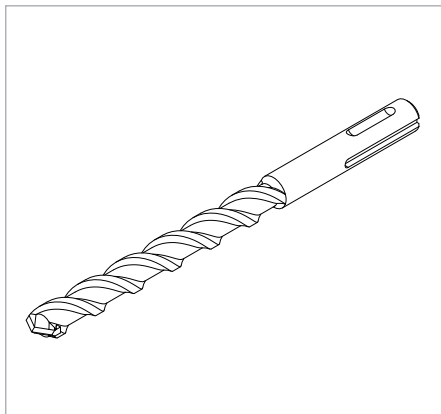


Betongbor
8/10/12/14/16 mm

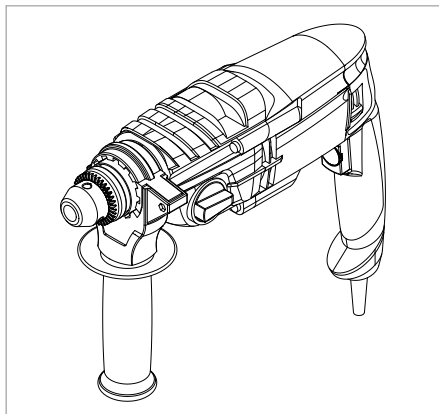


Borhammer

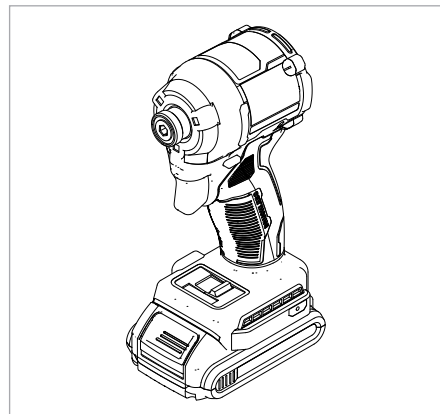


Muttrekker/skrutrekker

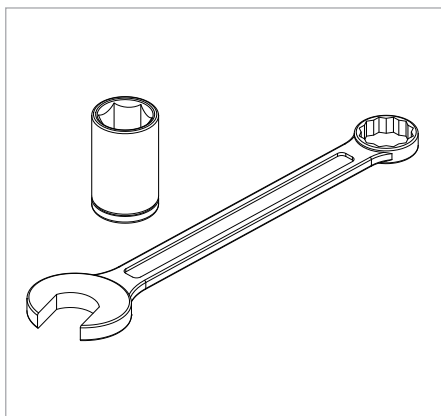


Sekskanthylse/fastnøkkel
13/15/16/17/18/19 mm

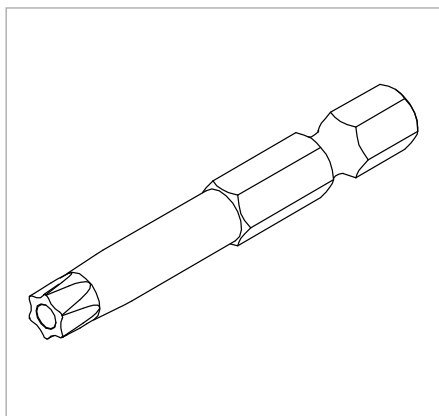

Sekskant- og torxbits
6 mm/T25/T30

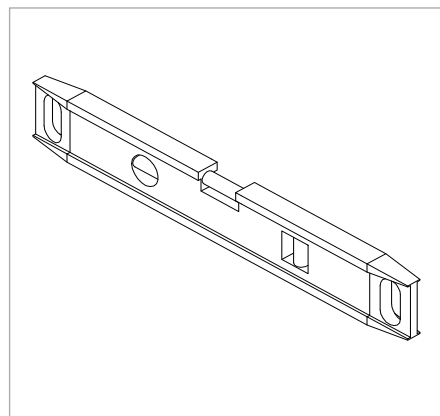

Vater/linjelaser

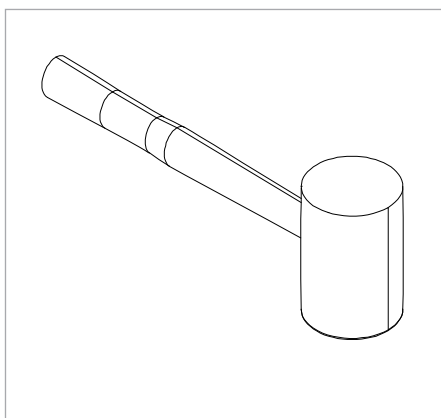

Hammer

GULVTOLERANSER

Betonggulv

Betongkvaliteten skal være minst C 25/30.

Tykkelsen på betongplaten skal være minst boreddybden +30 mm.

Bevegelsesfuger i betonggulv må ikke gå gjennom reolen, da en bevegelse i skjøten kan forårsake uforutsigbare krefter i reolen.

Bevegelsesfuger må plasseres på siden av reolen.

Montering må gjøres i tørr betong.

Diamantbor må ikke brukes.

Kunden/brukeren er ansvarlig for at gulvet er dimensjonert for aktuell laster.

EAB kan på forespørsel tilby informasjon om laster fra reolene på gulvet.

Maksimalt tillatte høydetoleranser

Mål	Målelengde	Toleranse
Inn-/utbøying	0,25 m	± 1,2 mm
Inn-/utbøying	2,0 m	± 5 mm
Helling		1/600

Alle høydeavvik, avhengig av både inn- og utbøying og helling, må imidlertid være innenfor ± 20 mm for hele reolen, beregnet fra et horisontalt referanseplan.

Hvis gulvet ikke er av betong, kontakt EAB.

Tiltrekkingsmoment for skrukoblinger

Skrue M10 8.8 Maks. tiltrekkingsmoment 47 Nm

Taptite M6 Maks. tiltrekkingsmoment 5 Nm

Taptite M8 Maks. tiltrekkingsmoment 15 Nm

Boreskrue B31K 5,5x20 Maks. tiltrekkingsmoment 5 Nm

Skrukoblingene må trekkes til så de ligger godt mot materialet.

For skrukoblinger må det brukes låsemuttere M10 klasse 8. Maks. tiltrekkingsmoment må imidlertid ikke overskrides.

For montering av stag i gavlen

Skrue M8x75/12 Maks tiltrekkingsmoment 8-12 Nm

M8 klasse 8 låsemutter

Bruk skrutrekkere med momentjustering.

Kalibrer skrutrekkeren mot momentnøkkelen.

Asfaltunderlag

Asfaltplaten skal alltid legges på i henhold til monteringsanvisningen.

Den maksimalt tillatte lasten på asfaltplater forutsetter at det tillatte overflatetrykket på asfalten er minst 0,8 MPa for langvarige laster.

Kunden/brukeren må godkjenne overflatetrykket. Styrkeverdiene beregnes på asfalt med en temperatur på under 25 °C. På varmere dager hvor asfalten utsettes for sollys, reduseres styrken.

EAB anbefaler at asfalten ikke utsettes for sollys for å sikre tillatt belastning i henhold til belastningsdekallen.

SPESIFIKASJON GULVFESTE

Innfesting i betong

Betongskrue

Hilti HUS4 T-H 8x85

Borehull Ø8

Boredybde 90 mm ved rengjort hull

Boredybde 114 mm ved hull som ikke er rengjort

Min. monteringsstykkelse 5 mm

Maks. monteringsstykkelse 15 mm

Hilti HUS4 T-H 8x100

Borehull Ø8

Boredybde 105 mm ved rengjort hull

Boredybde 129 mm ved hull som ikke er rengjort

Min. monteringsstykkelse 5 mm

Maks. monteringsstykkelse 30 mm

Hilti HUS4-H 10x80

Borehull Ø10

Boredybde 85 mm ved rengjort hull

Boredybde 105 mm ved hull som ikke er rengjort

Min. monteringsstykkelse 5 mm

Maks. monteringsstykkelse 15 mm

Hilti HUS4-H 10x100

Borehull Ø10

Boredybde 105 mm ved rengjort hull

Boredybde 133 mm ved hull som ikke er rengjort

Min. monteringsstykkelse 5 mm

Maks. monteringsstykkelse 25 mm

Hilti HUS4-H 14x100

Borehull Ø14

Boredybde 105 mm ved rengjort hull

Boredybde 133 mm ved hull som ikke er rengjort

Min. monteringsstykkelse 5 mm

Maks. monteringsstykkelse 25 mm

Maks. 10 mm justerbarhet av skruer er tillatt, men +10 mm legges til den ovennevnte boreddybden.

Følg Hilti-anvisningene på emballasjen. Betongskruer må trekkes til så de ligger godt mot materialet. Hvis avstanden mellom betongskruen og betongkanten er mindre enn 65 mm, ta kontakt med EAB.

Ekspansjonsskrue

M10x90 Hilti HST3

Borehull Ø10

Boredybde 73 mm ved rengjort hull

Boredybde 85 mm ved hull som ikke er rengjort

Maks. monteringsstykkelse 10 mm

Tiltrekkingsmoment 45 Nm

M10x110 Hilti HST3

Borehull Ø10

Boreddybde 73 mm ved rengjort hull

Boreddybde 85 mm ved hull som ikke er rengjort

Maks. monteringsstykkelse 30 mm

Tiltrekkingsmoment 45 Nm

M12x105 Hilti HST3

Borehull Ø12

Boreddybde 68 mm ved rengjort hull

Boreddybde 80 mm ved urenset hull

Maks. monteringsstykkelse 30 mm

Tiltrekkingsmoment 60 Nm

M16x117 Hilti HSA

Borehull Ø16

Boreddybde 100 mm

Maks. monteringsstykkelse 5 mm

Boreddybde 85 mm

Maks. monteringsstykkelse 20 mm

Tiltrekkingsmoment 80 Nm

Følg Hilti-anvisningene på emballasjen. Hvis avstanden mellom skruen og betongkanten er mindre enn 9 x skrue diameteren, kontakt EAB.

Maks. vrimumment muttertrekker

HUS 8

450 Nm

HUS 10

600 Nm

HUS 14

1000 Nm

Anbefalt muttertrekker

6-22

6-22

6-22

HILTI SIW i henhold til tabell til høyre eller tilsvarende

22T-A

22T-A

22T-A


8-22

8-22

Følg Hilti-anvisningene på emballasjen.

Betongskruer må trekkes til så de ligger godt mot materialet.

Hvis avstanden mellom betongskruen og betongkanten er mindre enn 65 mm, ta kontakt med EAB.

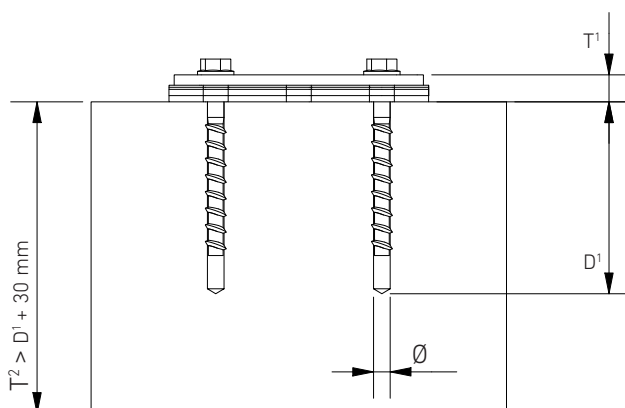

T¹ = Monteringsstykkelse

D¹ = Boreddybde

Ø = Diameter på borehull

T² = Tykkelse på betongplate

Innfesting i asfalt

Betongskrue

Hilti HUS4 T-H 8x85

Borehull Ø 8

Boredybde 100 mm

Min. monteringsdybde 5 mm

Maks. monteringsdybde 15 mm

Hilti HUS4 T-H 8x100

Borehull Ø 8

Boredybde 115 mm

Min. monteringsdybde 5 mm

Maks. monteringsdybde 30 mm

Hilti HUS4-H 10x80

Borehull Ø 10

Boredybde 95 mm

Min. monteringsdybde 5 mm

Maks. monteringsdybde 15 mm

Btg-skrue og heftprimer EP må brukes for montering på asfalt.

Før du bruker heftprimer

EP, les bruksanvisningen og

sikkerhetsinstruksjonene på

emballasjen. Hvis du vil ha

fullstendig produktinformasjon,

kan du se www.hagmans.se.

Fyll borehullene med heftprimer

EP, la limet synke og fyll på nytt.

Skrue inn skruen.

I utsatte miljøer anbefaler EAB bruk






av skrue med bedre

korrosjonsbeskyttelse, betongskrue

HUS4-HF eller ekspansjonsskrue FZV.

MONTERING AV GAVLER

1. Montering av stofsotplatene på stolpene
2. Plasser stagene i henhold til stigebildet på s. 10
3. Plasser avstandsstykker ved enkle klammeparenteser i ender av stigen

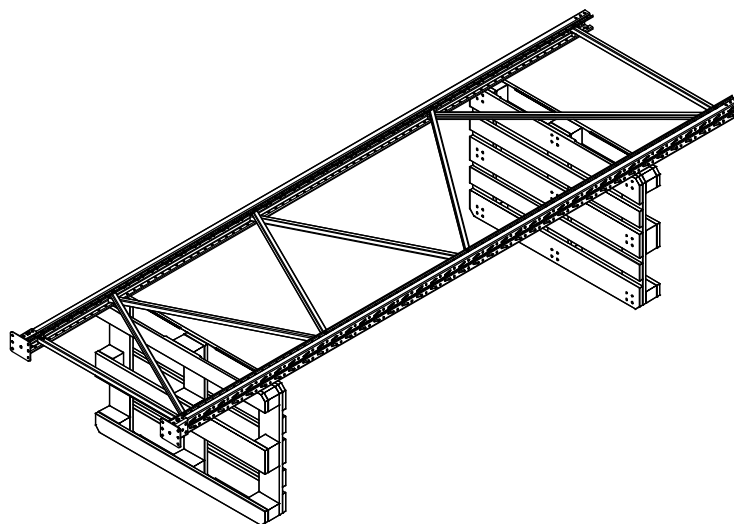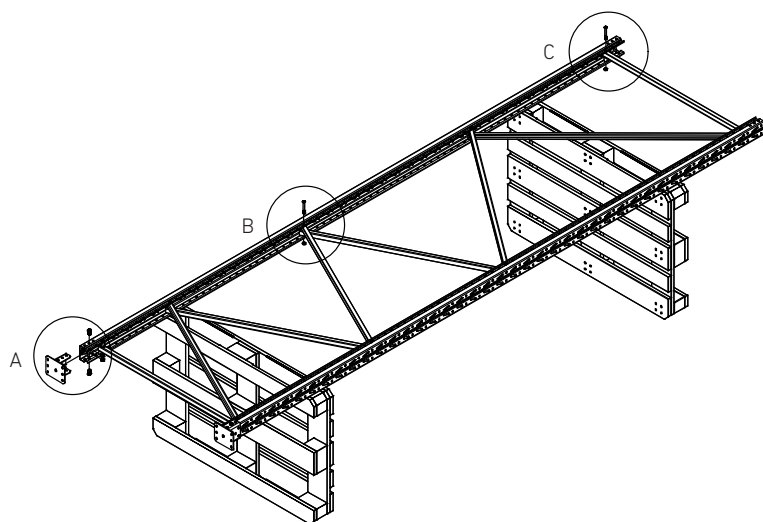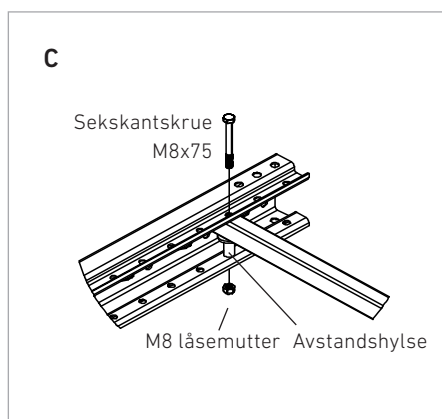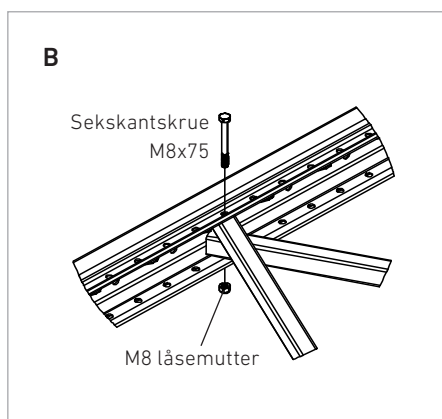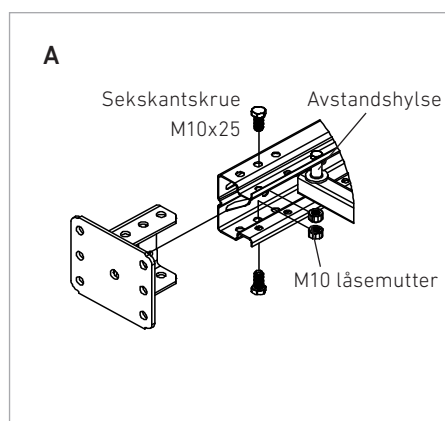

KONFIGURASJON

Måltabell - Stigedybde 800

Stagtype	Byggehøyde stag	Staglengde (90-stolpe)	Staglengde (110-stolpe)
0	0	747	733
1	500	906	895
2	750	1071	1061
3	1000	1265	1257



Måltabell - Stigedybde 900

Stagtype	Byggehøyde stag	Staglengde (90-stolpe)	Staglengde (110-stolpe)
0	0	847	833
1	500	989	977
2	750	1142	1131
3	1000	1325	1316

Måltabell - Stigedybde 1100


Stagtype	Byggehøyde stag	Staglengde (90-stolpe)	Staglengde (110-stolpe)
0	0	1047	1033
1	500	1164	1152
2	750	1296	1284
3	1000	1459	1449

Merking av staglengde

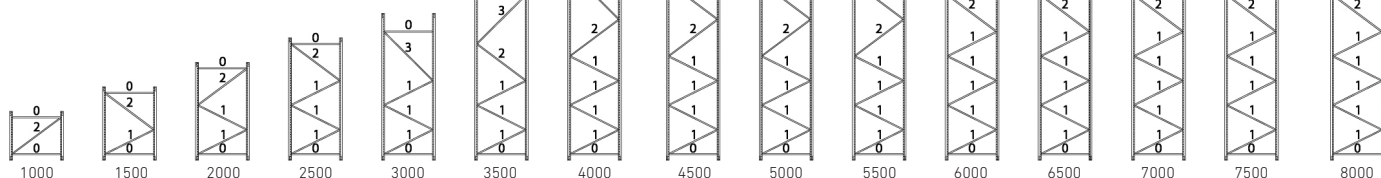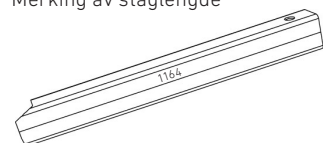



Måltabell - Stigedybde 500

Stagtype	Byggehøyde stag	Staglengde (90-stolpe)	Staglengde (110-stolpe)
0	0	447	433
1	500	685	676
2	750	893	887


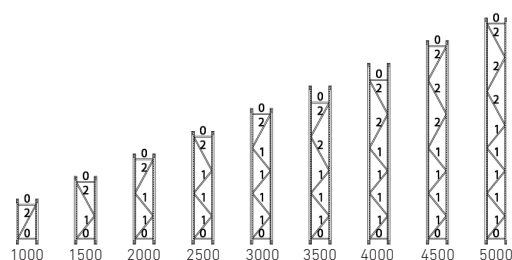


MONTERING AV SEKSJONER


1. Juster gulvet. Start fra det høyeste punktet og juster eventuelle ujevnheter ved hjelp av nivelleringsplater. Maks nivelleringsstykkelse: 25 mm.
2. Sett opp en startseksjon og monter Sikringer i festeklakkenes sikringshull.

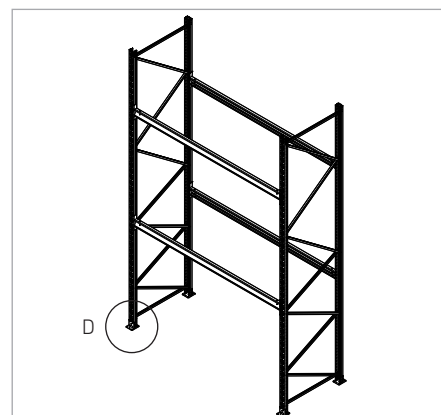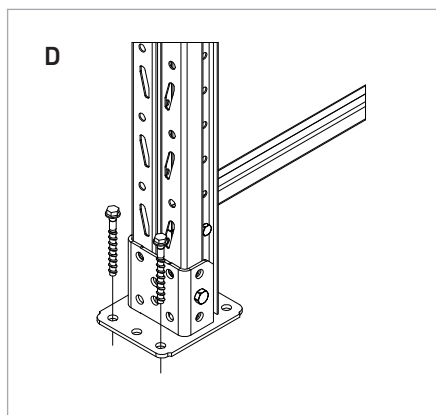

3. Sjekk at stigen ikke overskrider oppgitte toleranser når det gjelder helling. Maks 3 mm/m.

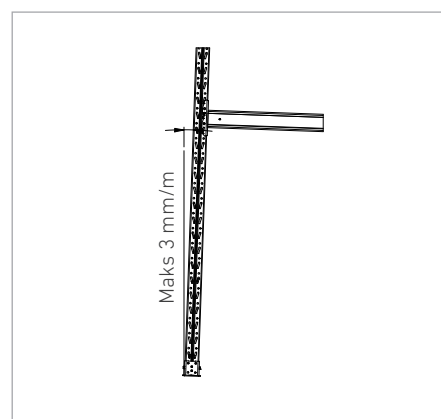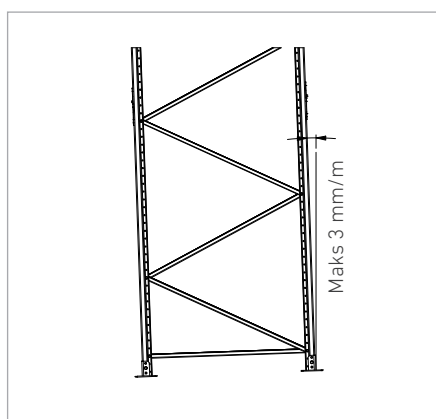


4. Monter 2 avstandsstykker mellom hvert stige-par. Avstandsstykker monteres kun for dobbeltreoler.

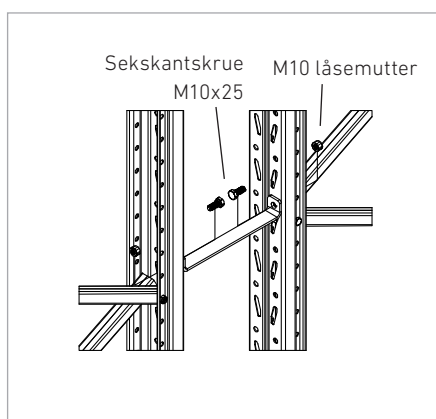


5. Forankre fotplatene med 2 stk. betongskruer HUS4 T-H 8x85 eller 2 ekspansjonsskruer HST3 M10x90.

Hvis nivelleringsstykkelsen overstiger 10 mm, må det brukes betongskruer HUS4 T-H 8x100 eller ekspansjonsskruer HST3 M10x110.

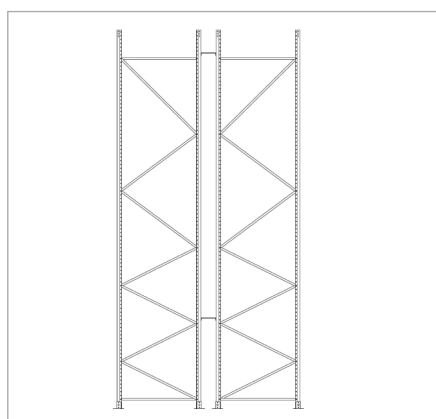

Gavloppstilling

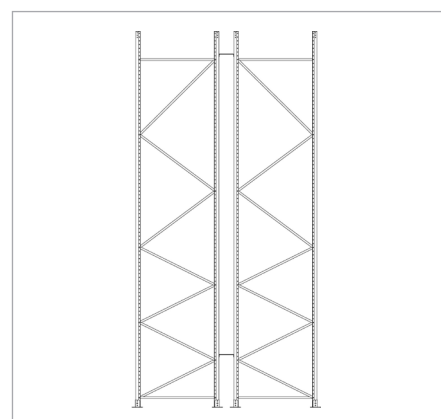

Alternativ gavloppstilling


BÆREJERNSPROFILER

Bærejern skrues eller festes til stolper, i henhold til tabellen nedenfor.


Bærejernsprofilerne Z4 142x2,95 og Z4 160x2,95 må kun monteres på stigetypene 90-2, 110-1 eller 110-2.

Tabellen for Bærejernsprofiler gjelder med mindre annet er angitt på prosjekttegningen.


Bærejernsprofiler	Sikres	Skrus
Z4 100x1,85	X	
Z4 100x2,35	X	
Z4 115x2,35	X	
Z4 140x2,35		X
Z4 142x2,95		X
Z4 160x2,95		X
Z6 100x1,85	X	
Z6 100x1,85	X	
Z6 115x2,35	X	
Z6 140x2,35	X	

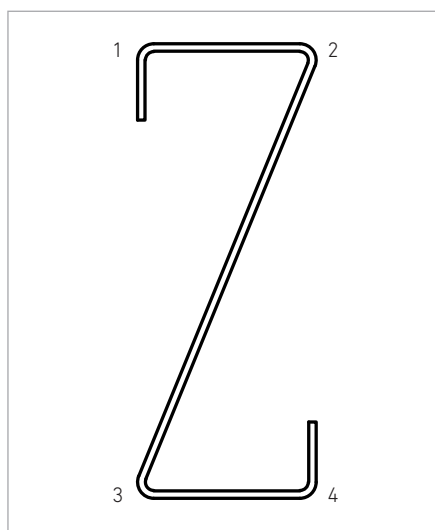


Firebøyd Z4-profil

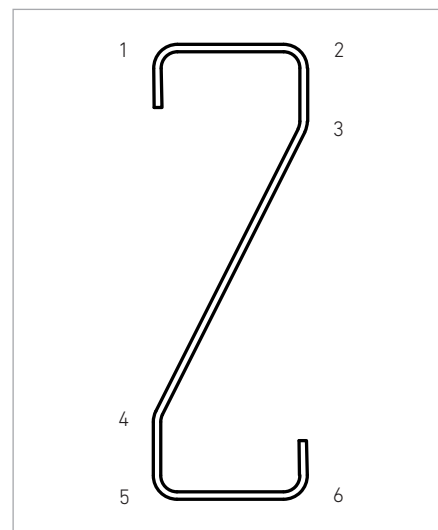

Seksbøyd Z6-profil

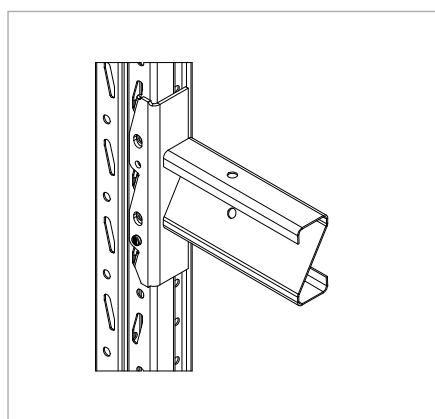


Sikret bærebjelke.
2 stk. sikring/bjelke.

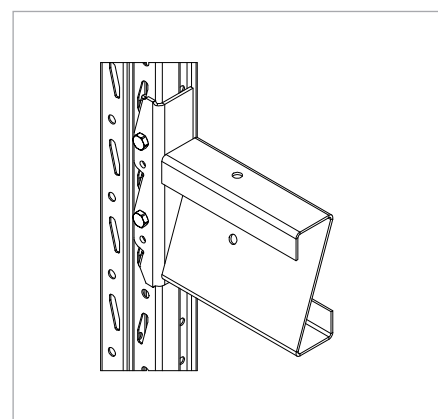


Skrudd bærebjelke.
4 sekskantskruer M10x25+M10 låsemutter/bjelke.

Tverrstag for bærejern Z4 160x2,95

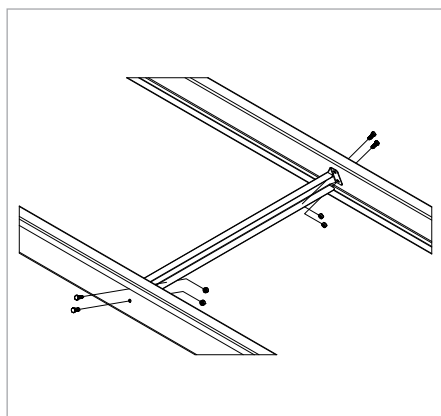


4 sekskantskruer M10x25 + M10 låsemutter/ tverrstag. Bærejern Z4 160x2,95-3600 montert med tverrstag, får økt kapasitet fra 4x800 kg til 4x1000 kg.

Skjøting av stolper


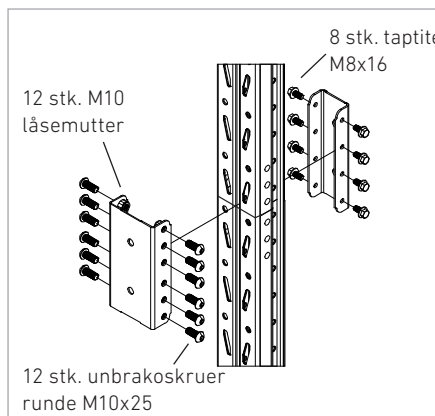


Stolpene skjøtes alltid over det første bærejernsnivå.

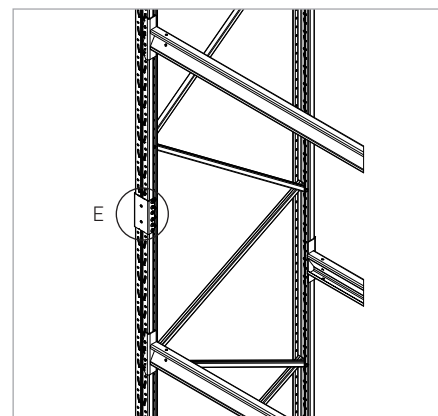


GJENNOMFØRINGSBESKYTTER

Horisontal gjennomføringsbeskytter

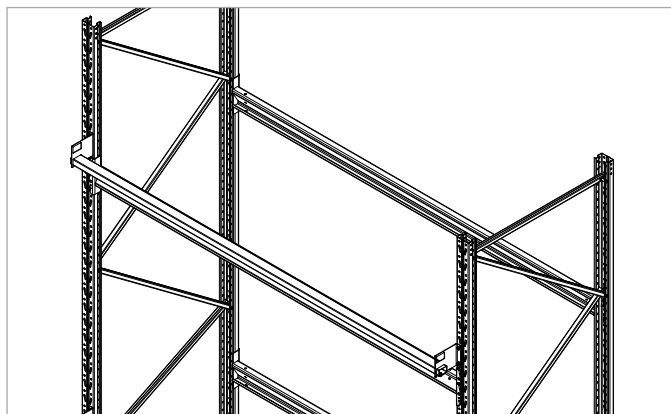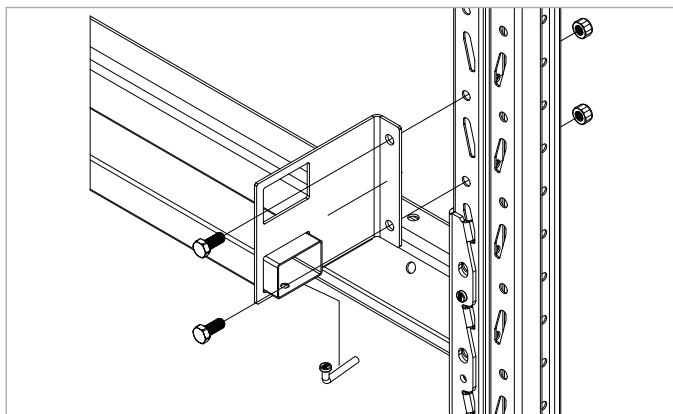


2 sekskantskruer M10x25+M10 låsemutter, 1 sikring.


Vertikal gjennomføringsbeskytter

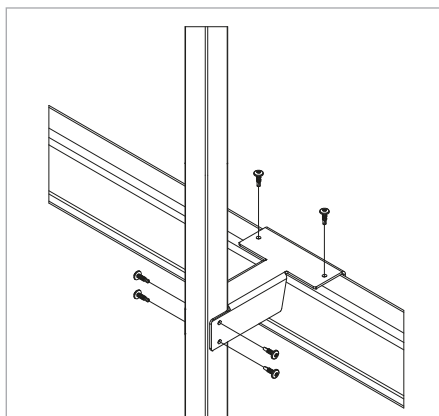


Brakett skrudd på nederste bærejernsnivå uten gulvfestet. 6 skruer B31K 5,5x20.

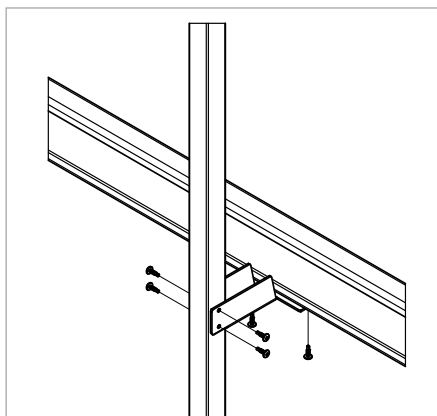


Brakett skrudd fast på undersiden av bærejern. 6 skruer B31K 5,5x20.

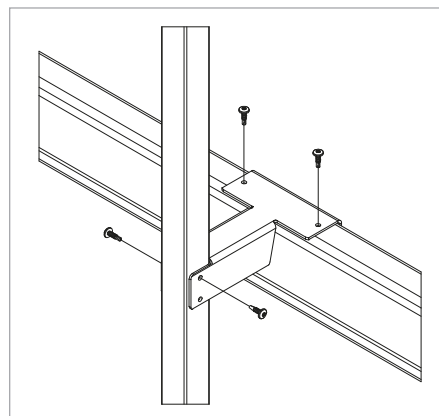

Brakett på andre bærejernnivåer. 4 skruer B31K 5,5x20.

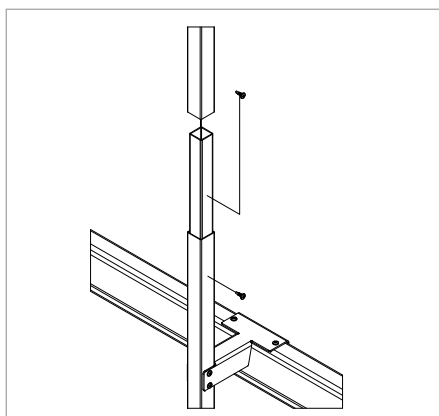

Skjøting av rør, 2 skruer B31K 5,5x20.


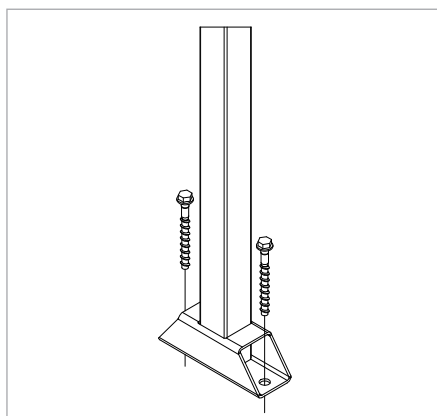


Gulvfeste, 2 stk. btg.skruer HUS4 T-H 8x85 eller 2 stk eksp. skruer HST3 M10x90.





INNLEGG

Langsideinnlegg U42x69 | For paller med langsidehåndtering

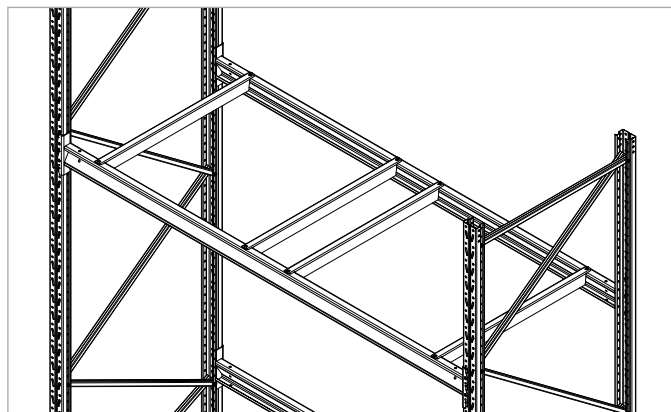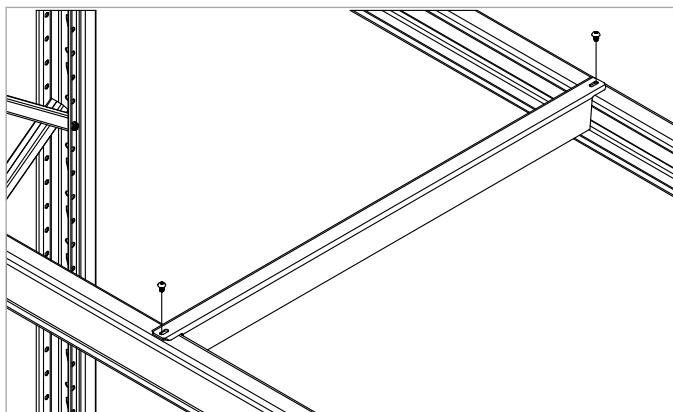



2 stk. tapite lav M6x12/innlegg eller 2 skruer B31K 5,5x20/innlegg.
*Brukes når bærejernet ikke på forhånd er utstyrt med hull Ø5,5 mm.

Bjærejernsinnlegg med innlegg B=100 | Tverrgående innlegg U42x48

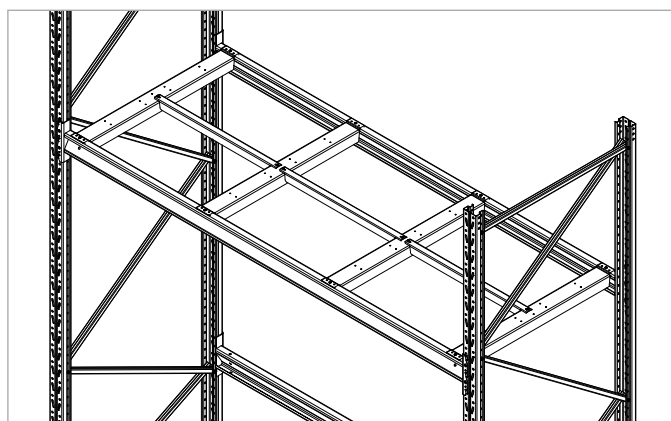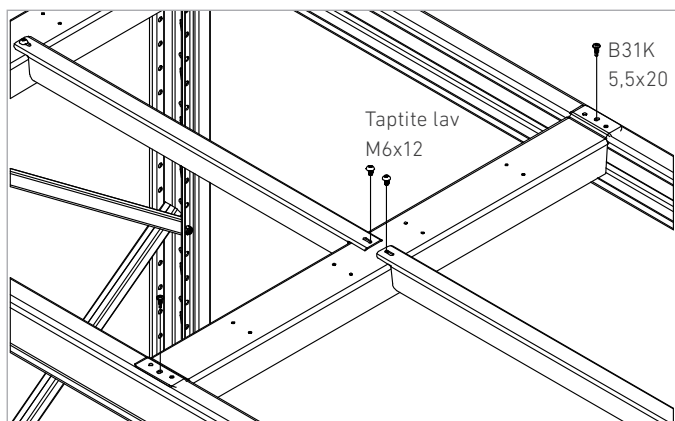

2 stk. tapite lav M6x12/innlegg, 2 stk. skruer B31K 5,5x20/innlegg.



Halvpallsinnlegg med innlegg B=100 | Tverrgående innlegg U42x48

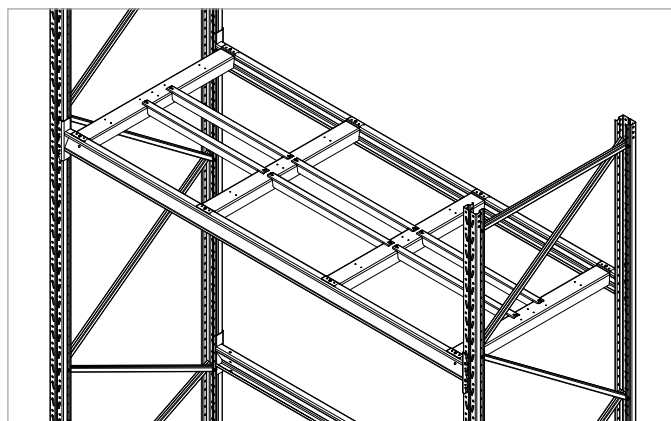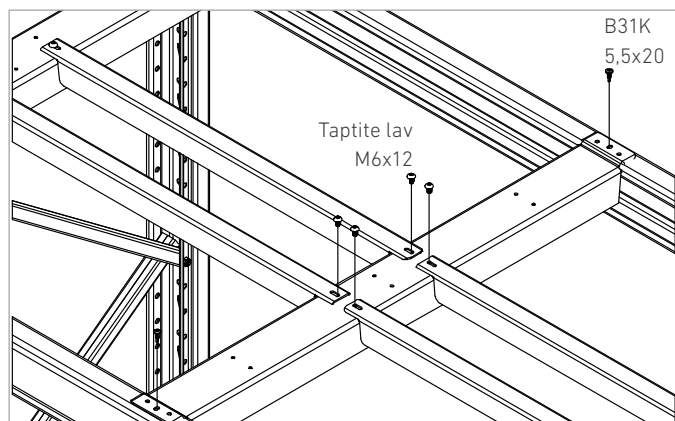

2 stk. tapite lav M6x12/innlegg, 2 stk. skruer B31K 5,5x20/innlegg.


INNLEGG

Bjærejernsinnlegg med Z-profil | Tverrgående innlegg av Z-profil

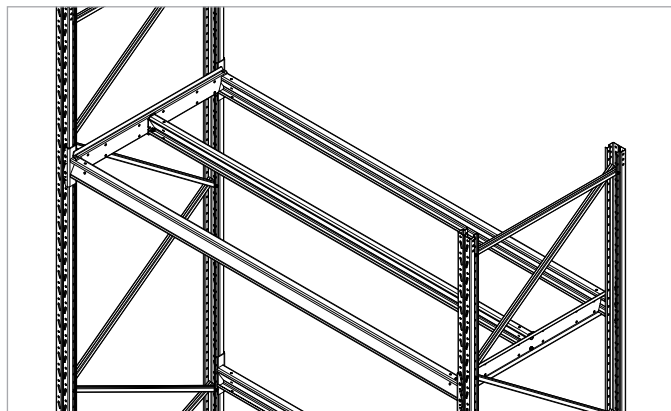
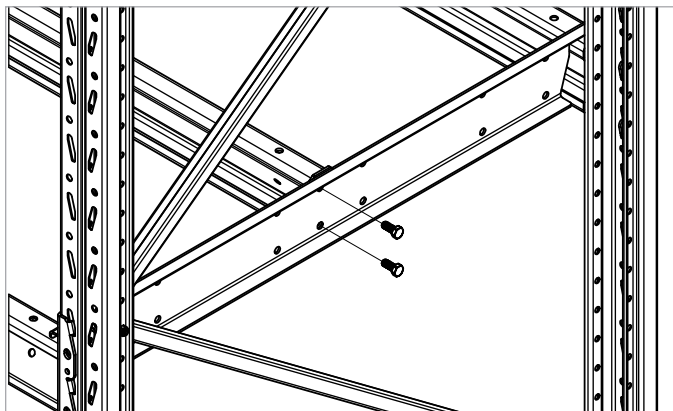


4 sekskantskruer M10x25+M10 låsemutter/innleggsbjelke.

Halvpallsinnlegg med Z-profil | Doble tverrgående innlegg av Z-profil

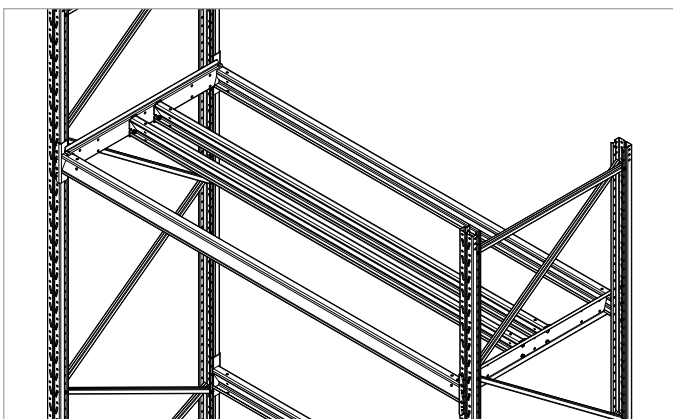


Avdelerbøyle

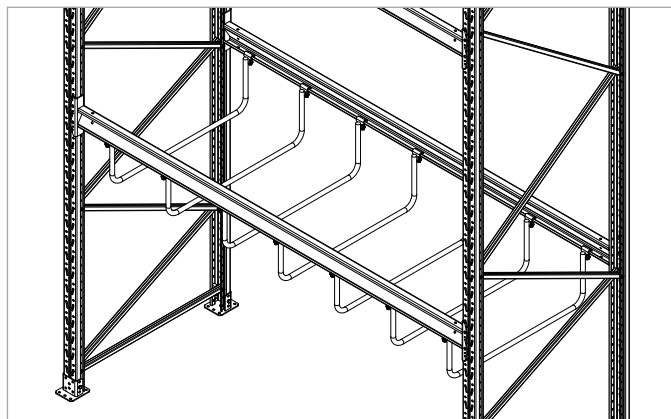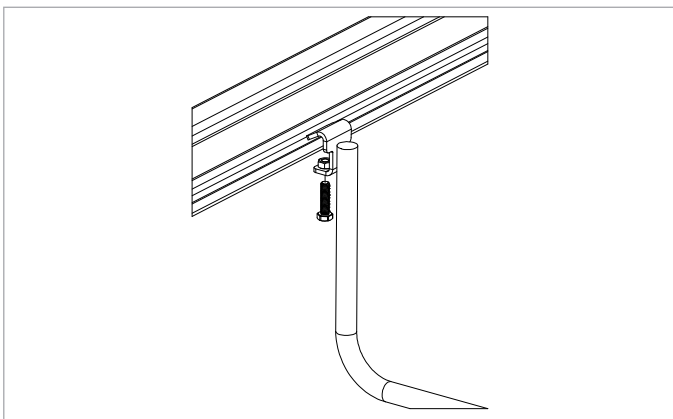


2 sekskantskruer M10x40/avdelerbøyle.

NETTINGHYLLE


Plassering av bærere

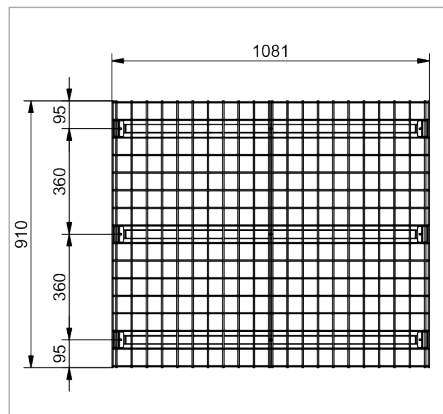

1081x910 mm, 500 kg/m²

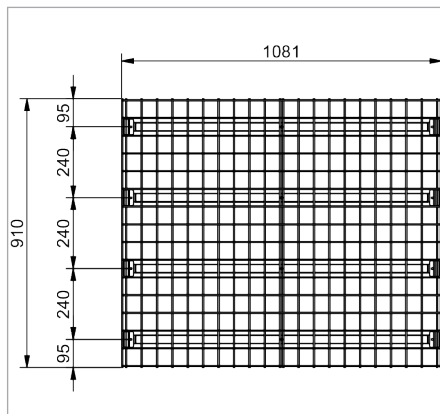






1081x910 mm, 1000 kg/m²

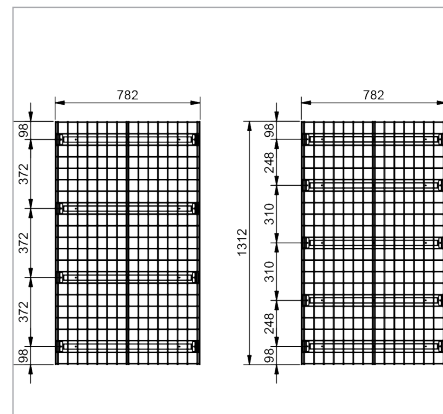

782x1312 mm,
500 kg/m²


782x1312 mm
1000 kg/m²

Monteringsjigg

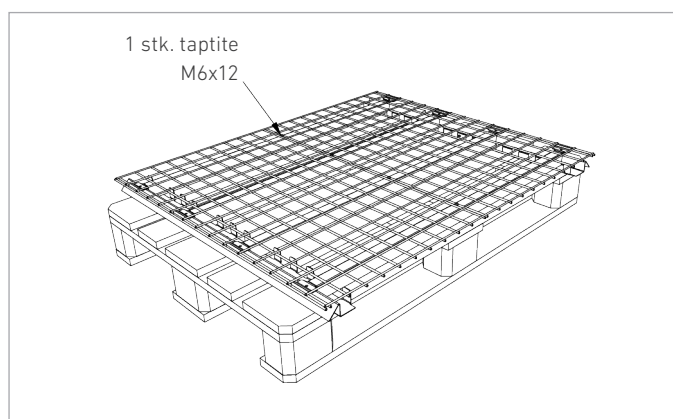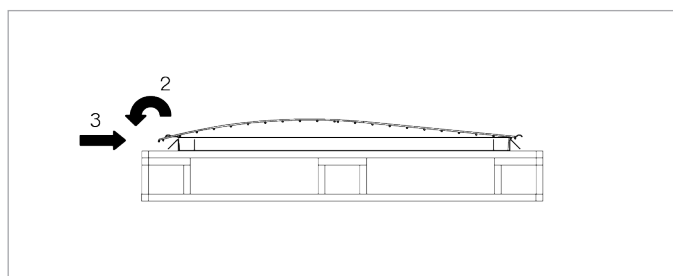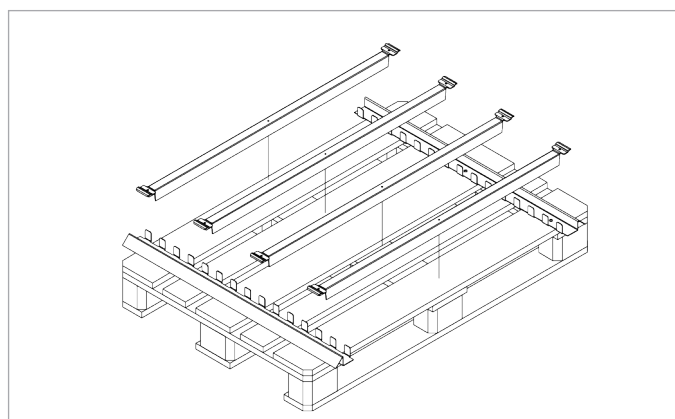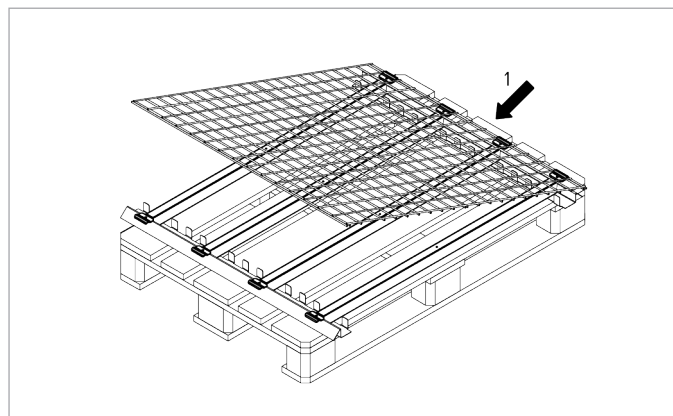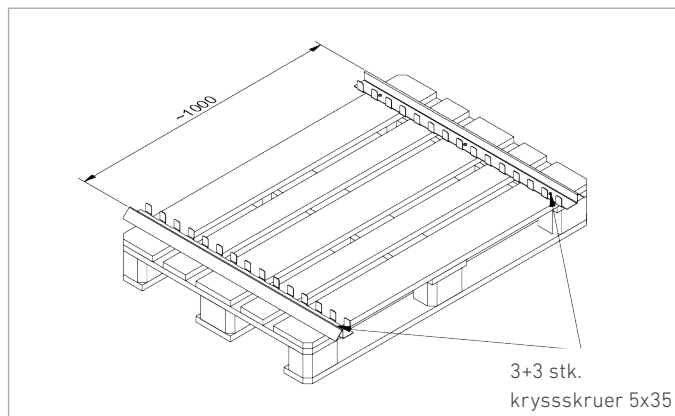


NETTINGHYLLE


Skruemontering av nettinghülle i 1850-seksjon

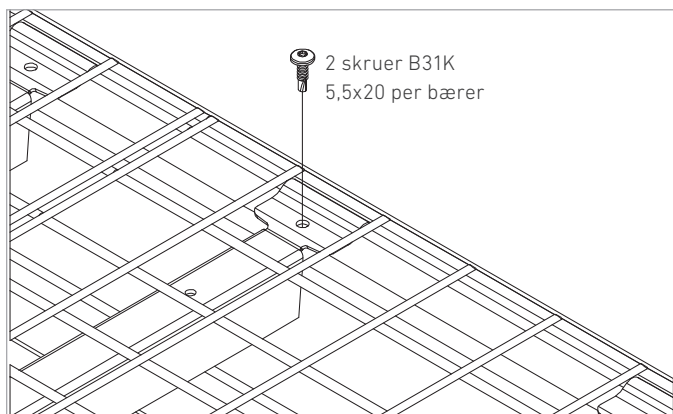

De to midterste bærerne skrus fast på bærejernet med totalt 4 skruer B31K 5,5x20.

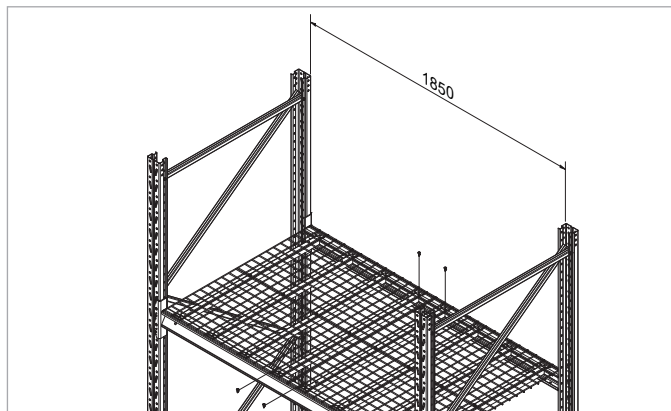


Skruemontering av nettinghülle i 2750-seksjon

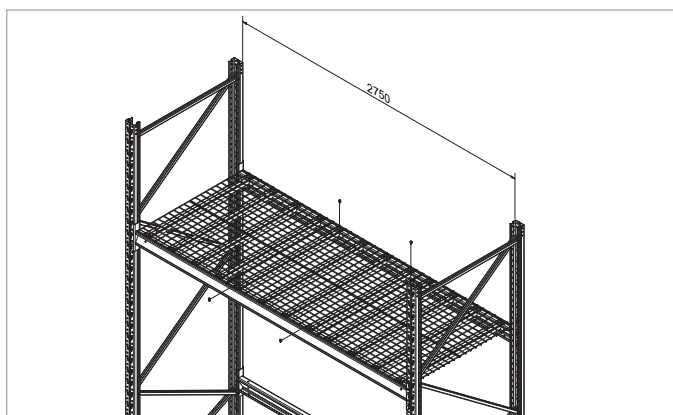

De to ytre bærerne i den midterste nettingen skrus fast på bærejernet med totalt 4 skruer B31K 5,5x20.


Skruemontering av nettinghülle i 3600-seksjon

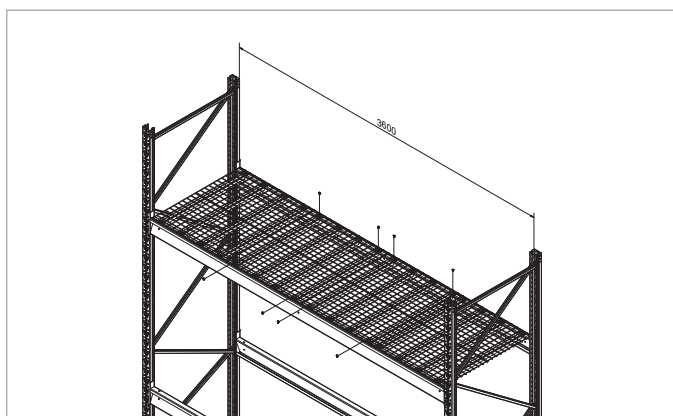


De to ytre bærerne i de to midterste nettingene skrus fast på bærejernet med totalt 8 skruer B31K 5,5x20.

STOLPEBESKYTTERE


Stolpebeskytter H=400

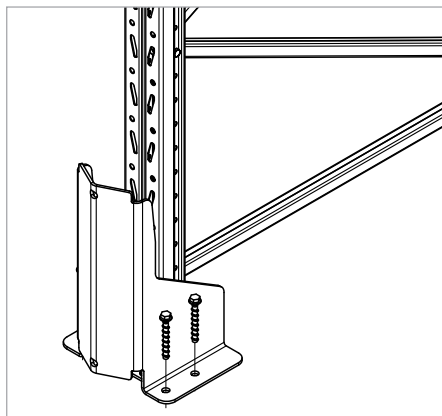

4 stk. btg.skruer HUS4-H 10x80 eller 4 stk eksp.skruer HST3 M12x105.

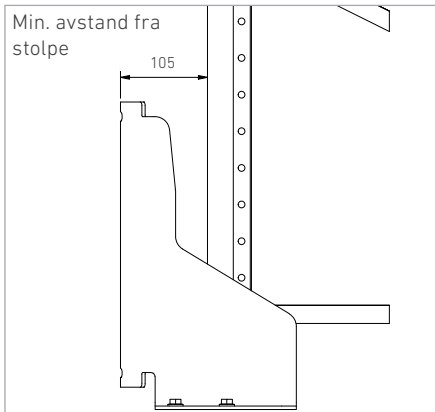


Stolpeforsterkning lav

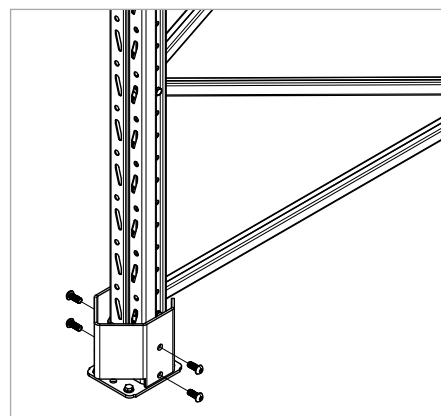


4 stk. unbrakoskruer runde M10x25+M10 låsemutter.

Stolpebeskytter H=400 med PU-fjær

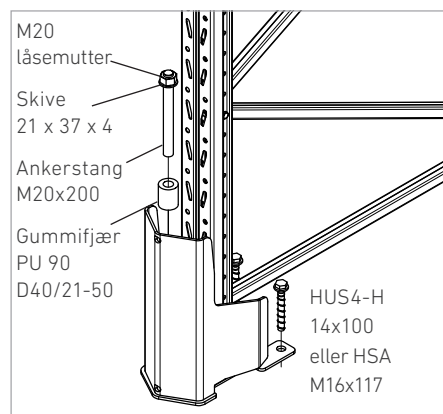


Ankerstangen monteres med Hilti HIT-CT 100. Les brosjyren "Hilti HIT-CT 100" før bruk.

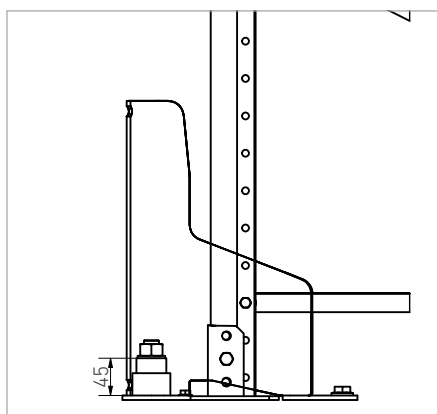


45 mm, høyde på PU-fjær etter stramming.

Stolpeforsterkning høy

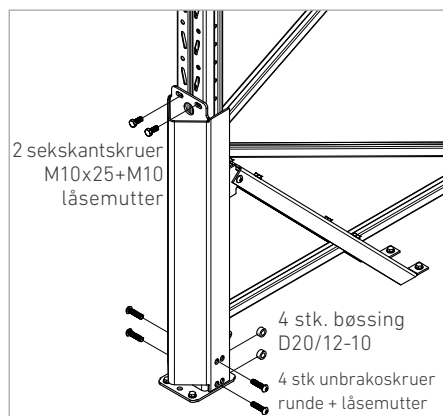


Bøsning D20/12-10, kun for 90-stolpe.
Seks-kantskrue rund M10x40, 90-stolpe/
M10x25, 110-stolpe + M10 låsemutter.

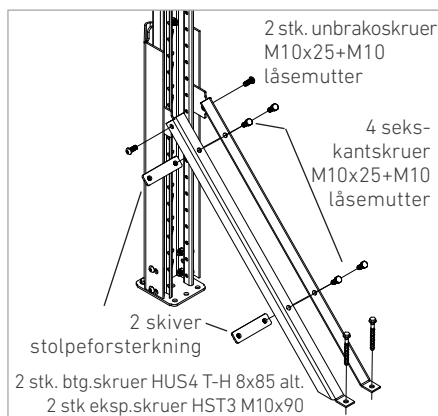


STOLPEBESKYTTERE

Stolpeforsterkning høy front

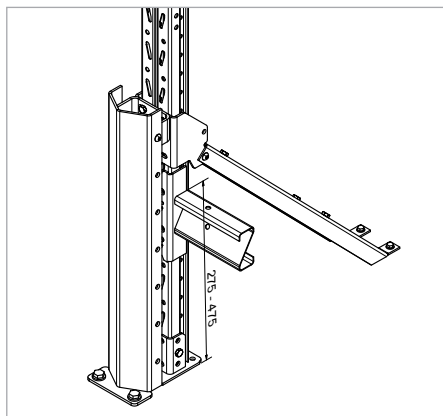


For bjelkenivå montert 275-475 mm fra gulvet.

Alternativ innfesting

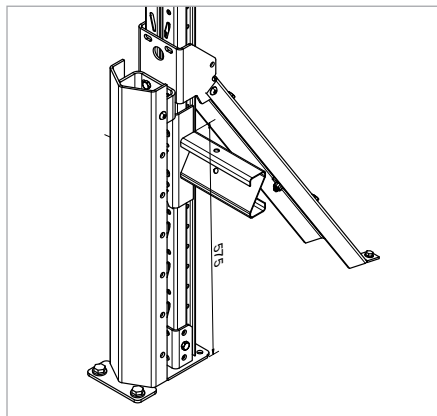


For bjelkenivå montert 575 mm fra gulvet.

Gulvinnfesting

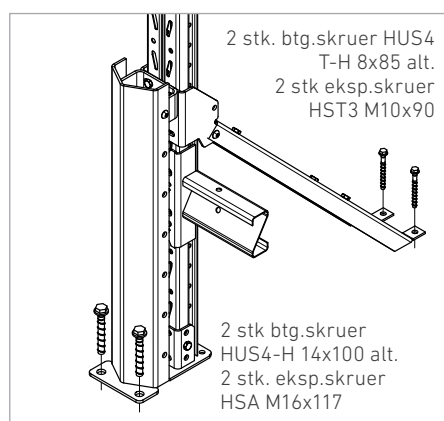


Festeplate

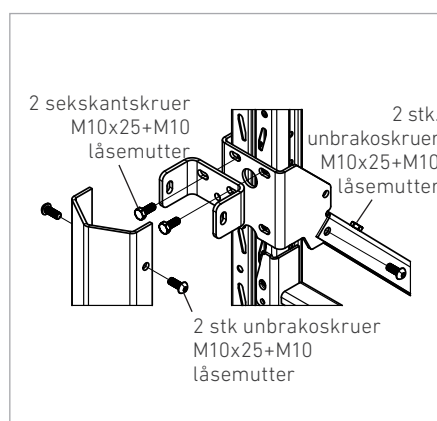


STIGEBESKYTTERE



Stigebeskytter mot enkeltreol

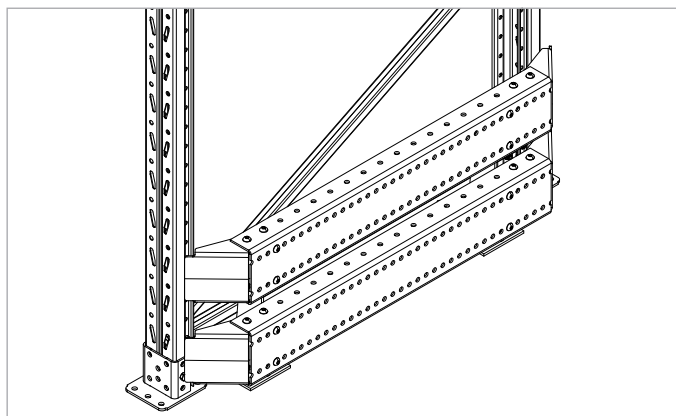


Stigebeskytter mot dobbeltreol

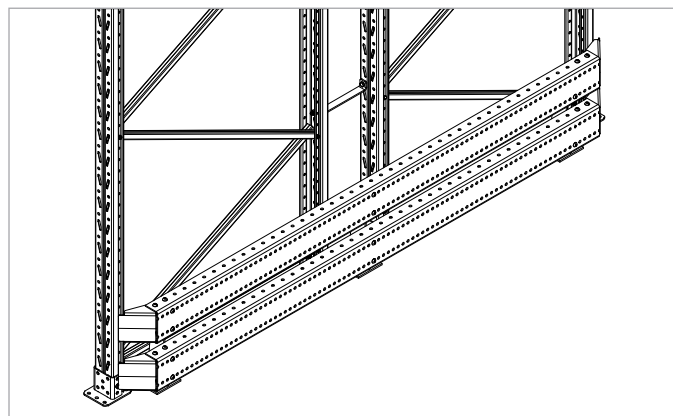


STIGEBESKYTTERE

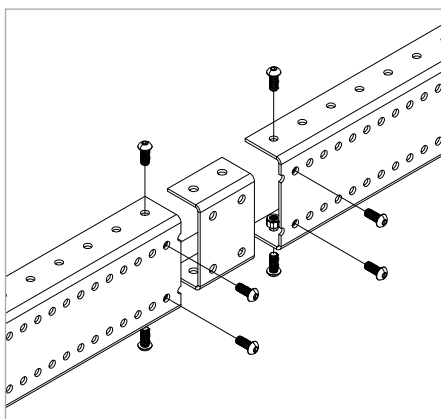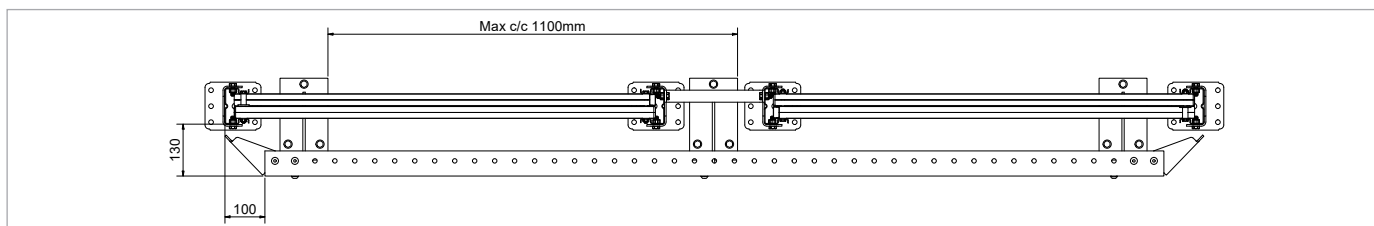

Skjøteplate | 8 stk. unbrakoskruer runde M10x25+M10 låsemutter/skjøteplate.

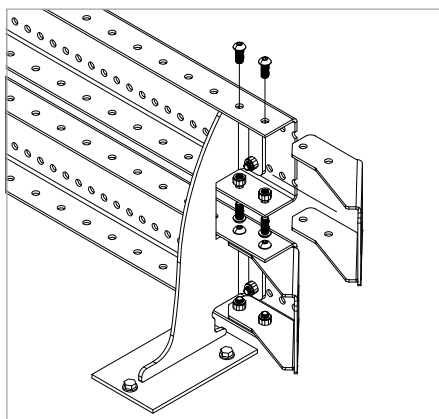


Endeplate | 4 stk. unbrakoskruer runde M10x25+M10 låsemutter/endeplate.

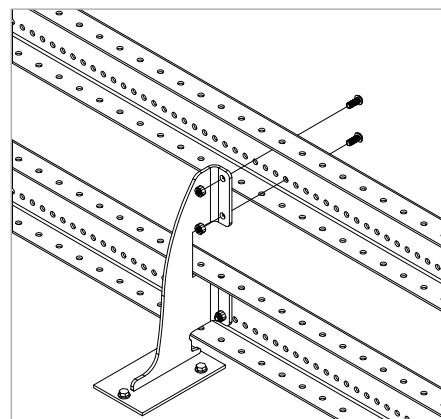


Fot | 4 stk. unbrakoskruer runde M10x25+M10 låsemutter/fot.

Innfesting av fot med PU-fjær

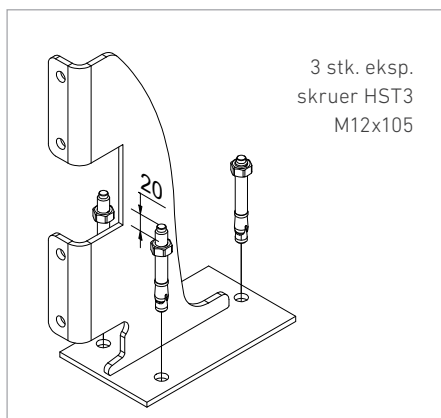

3 stk. eksp.
skruer HST3
M12x105

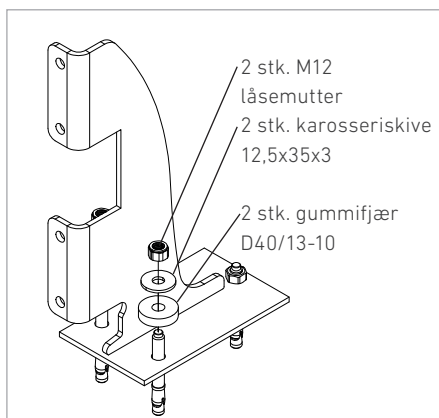


2 stk. M12
låsemutter
2 stk. karosseris
12,5x35x3
2 stk. gummi
D40/13-10

PU-fjær må kun brukes i kombinasjon med ekspansjonsskruer.

1. Skru mutterne ned 20 mm på de to fremre ekspansjonsskruene.
2. Slå ned og stram ekspansjonsskruene.
3. Skru av de fremre mutterne, og sett på gummi fjær, skive og låsemutter.
4. Stram låsemutteren så den ligger godt mot skiven.

Innfesting av fot uten PU-fjær

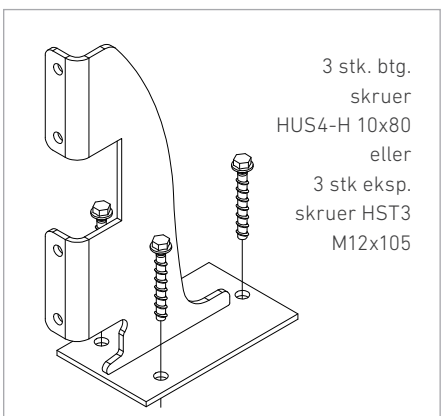

3 stk. btg.
skruer
HUS4-H 10x80
eller
3 stk eksp.
skruer HST3
M12x105

SIKKERHET PÅ LAGERET

EABs pallereoler er basert på en velprøvd konstruksjon der sikkerhet og funksjon kommer først. Pallereolen er i samsvar med den europeiske standarden for pallereoler, som har betegnelsen NS-EN 15512, NS-EN 15620, NS-EN 15629, NS-EN 15635, som bl.a. inneholder anvisninger for materialvalg, dimensjonering, testing, montering og merking.

Montering/ombygging

Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at pallereolen alltid monteres i henhold til anvisningene gitt i denne bruksanvisningen. Hvordan pallereolen påvirkes når bæreplanet flyttes, vises i belastningsdiagrammet. Avstanden fra gulvet til det første bæreplanet samt avstanden mellom bæreplanene påvirker belastningskapasiteten til pallereolen.

Merking

Stolpene er preget med typenumre. Bærejern er merket med maksimal belastningskapasitet/bæreplan. Medfølgende belastningsskilt skal plasseres på godt synlige steder, og det er arbeidsledernes oppgave å sørge for at de blir etterlevd.

Vedlikehold

Påkjøringsskader må alltid repareres umiddelbart, da de vanligvis har en avgjørende påvirkning på pallereolens bæreevne. En påkjørt stolpe utgjør alltid en sikkerhetsrisiko og må derfor skiftes ut.

Tilbehør

En effektiv måte å øke sikkerheten på lageret på er å supplere pallereolen med stige- og stolpebeskyttere, gjennomføringsbeskytter, halvpalleinnlegg osv.

Kontroll

Monteringskontroll

Før pallereolen tas i bruk, må monteringen kontrolleres i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen (+ eventuell monteringstegning).

Fortløpende kontroll

Pallereolen skal kontrolleres fortløpende når det gjelder sikringer, staginger, påkjøringsskader og annet som kan påvirke reolens styrke.

Periodisk kontroll

Minst hver 12 måned må pallereolen kontrolleres for å sikre at den fortsatt er i samsvar med denne bruksanvisningen (+ eventuell monteringstegning).

Ny kontroll

Utføres alltid i forbindelse med flytting av bæreplan og annen ombygging. Kunden eller brukeren er ansvarlig for at de ovennevnte kontrollene blir utført.

ARTIKKELINDEKS


Stige

Art. nummer

171152011
171152011
171153011
171153511
171154011
171154511
171155011
171155511
171256011

Betegnelse

Stige 90-1 2000*1100mm stos
Stige 90-1 2500*1100 mm stos
Stige 90-1 3000*1100 mm stos
Stige 90-1 3500*1100 mm stos
Stige 90-1 4000*1100 mm stos
Stige 90-1 4500*1100 mm stos
Stige 90-1 5000*1100 mm stos
Stige 90-1 5500*1100 mm stos
Stige 90-1 6000*1100 mm stos

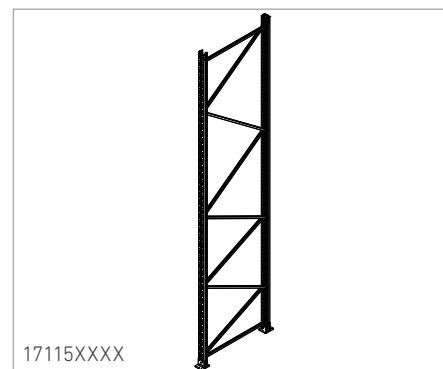



Bærejern

Art. nummer

162030950
162031850
162132300
162132750
162232750
162332750
152432750
162333000
162333300
162333600
152533600
161031350
161232650

Betegnelse

Bærejern Z6 100x1,85-950 (1x1500 kg)
Bærejern Z6 100x1,85-1850 (2x1000 kg)
Bærejern Z6 100x2,35-2300 (2x1000 kg)
Bærejern Z6 100x2.35-2750 (3x550 kg)
Bærejern Z6 115x2.35-2750 (3x750 kg)
Bærejern Z6 140x2.35-2750 (3x1000 kg)
Bærejern Z4 142x2,95-2750 (3x1250 kg)
Bærejern Z6 140x2,35-3000 (3x900 kg)
Bærejern Z6 140x2.35-3300 (3x750 kg)
Bærejern Z6 140x2,35-3600 (3x500 kg)
Bærejern Z4 160x2,95-3600 (4x800 kg)
Bærejern Z6 100x1.85-1350 (1x1500 kg)
Bærejern Z6 115x2,35-2650 (2x1150 kg)

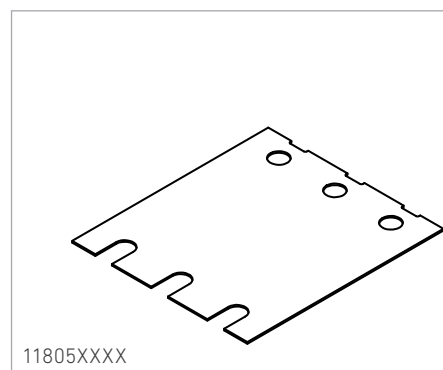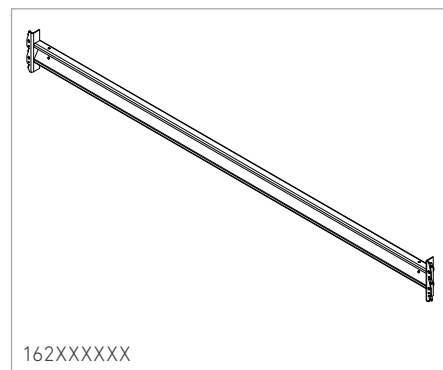


Nivelleringsplate

Art. nummer

118059010
118059030
118051110
118051130

Betegnelse

Nivelleringsplate 1,0/90
Nivelleringsplate 3,0/90
Nivelleringsplate 1,0/110
Nivelleringsplate 3,0/110

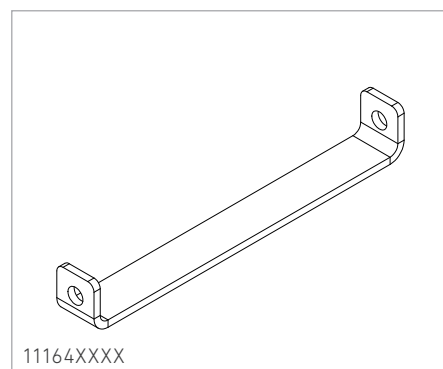


Avstandsstykke

Art. nummer

111640100
111640150
111640200
111640250
111640300

Betegnelse

Avstandsstykke 100 mm
Avstandsstykke 150 mm
Avstandsstykke 200 mm
Avstandsstykke 250 mm
Avstandsstykke 300 mm

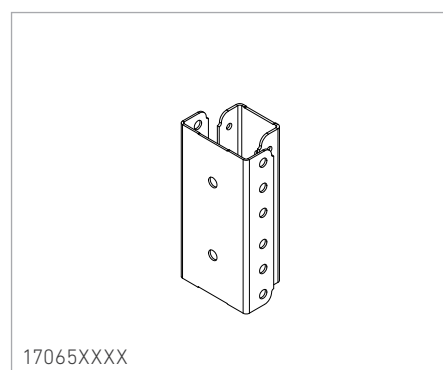

Skjøteprofil

Art. nummer

170650090
170650110








Betegnelse

Skjøteprofil 90 omega
Skjøteprofil 110 omega

ARTIKKELINDEKS

Innfestingsmateriale

Art. nummer	Betegnelse	Art. nummer	Betegnelse
189741025	Sekskantskrue M10x25 M6S-H8.8 FZB	189141090	Ekspansjonsbolt HST3 M10x90
188940875	Sekskantskrue M8x75 M6S-H8.8 FZB	1891410110	Ekspansjonsbolt HST3 M10x110
188241025	Sekskantskrue rund M10x25 MK6S-H 10.9	1891412100	Ekspansjonsbolt HST3 M12x105
189640010	Mutter M10 låsing M6M-8 FZB	1891416120	Ekspansjonsbolt HSA M16x117
189640008	Mutter M8 låsing M6M-8 FZB		
184740030	Avstandshylse enkeltstag		
188540000	Sikring		
186340816	Taptite M8x16		
186440612	Taptite lav M6x12		
195945520	Skrue B31K 5,5x20		
187540885	Betongskrue HUS4 T-H 8x85		
1875408100	Betongskrue HUS4 T-H 8x100		
187541080	Betongskrue HUS4-H 10x80		
1875410100	Betongskrue HUS4-H 10x100		
1875414100	Betongskrue HUS4-H 14x100		

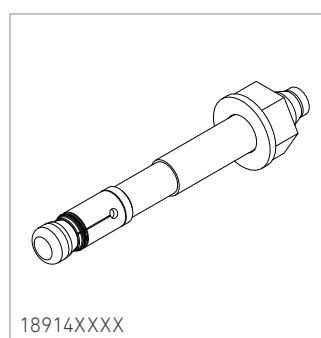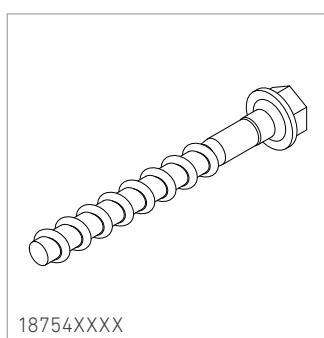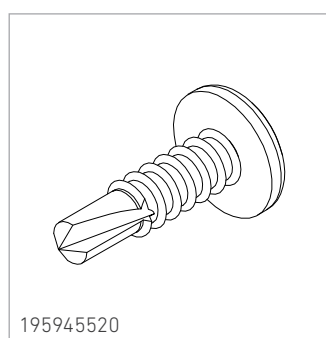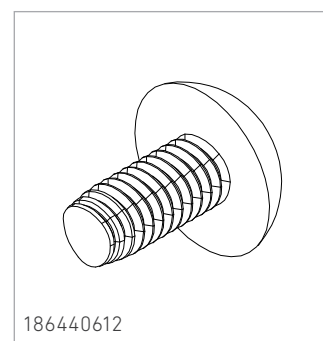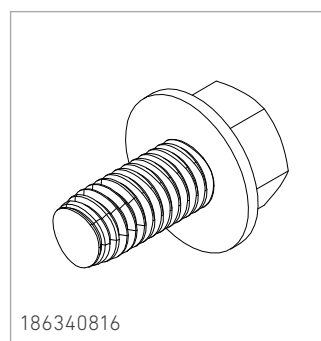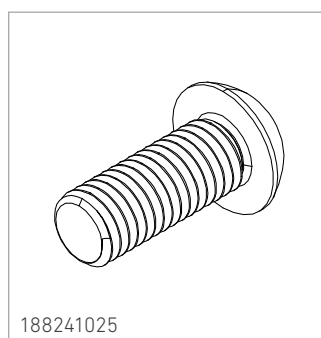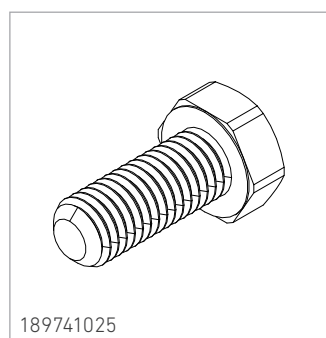

MADE IN SMÅLANDSSTENAR

EABs lagerinnredninger produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar. Etter mange år i bransjen har vi i EAB bygget opp et høyt nivå av kunnskap og erfaring innen lager og logistikk, som vi gjerne deler med oss.

Med et bredt og gjennomtenkt produktprogram er vi med på å skape den riktige løsningen for ditt lager.



Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS