Monterings- og Bruksanvisning

Uttrekksenhet

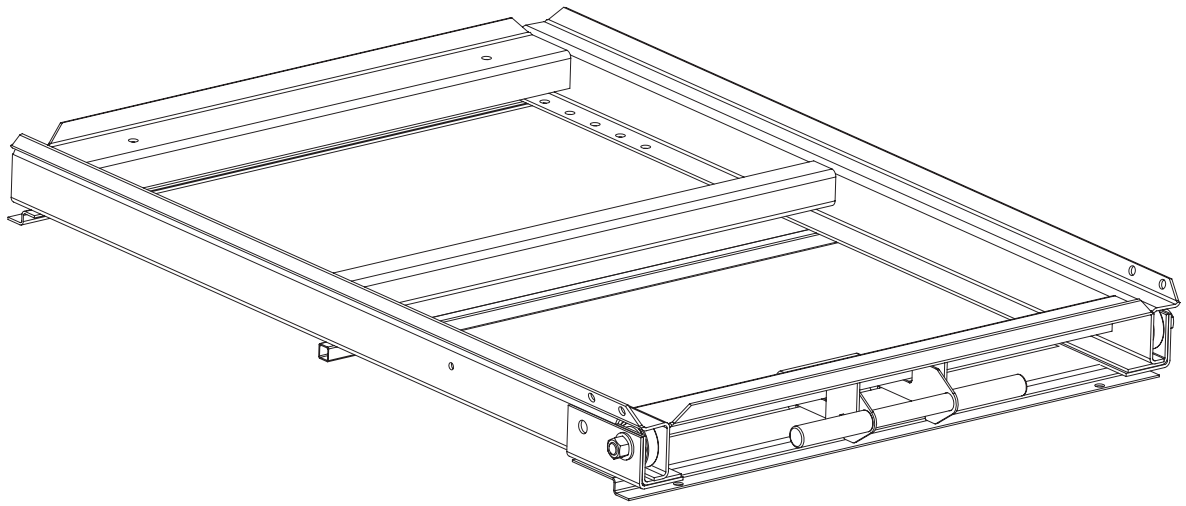

EAB

FORSIDE

BAKSIDE

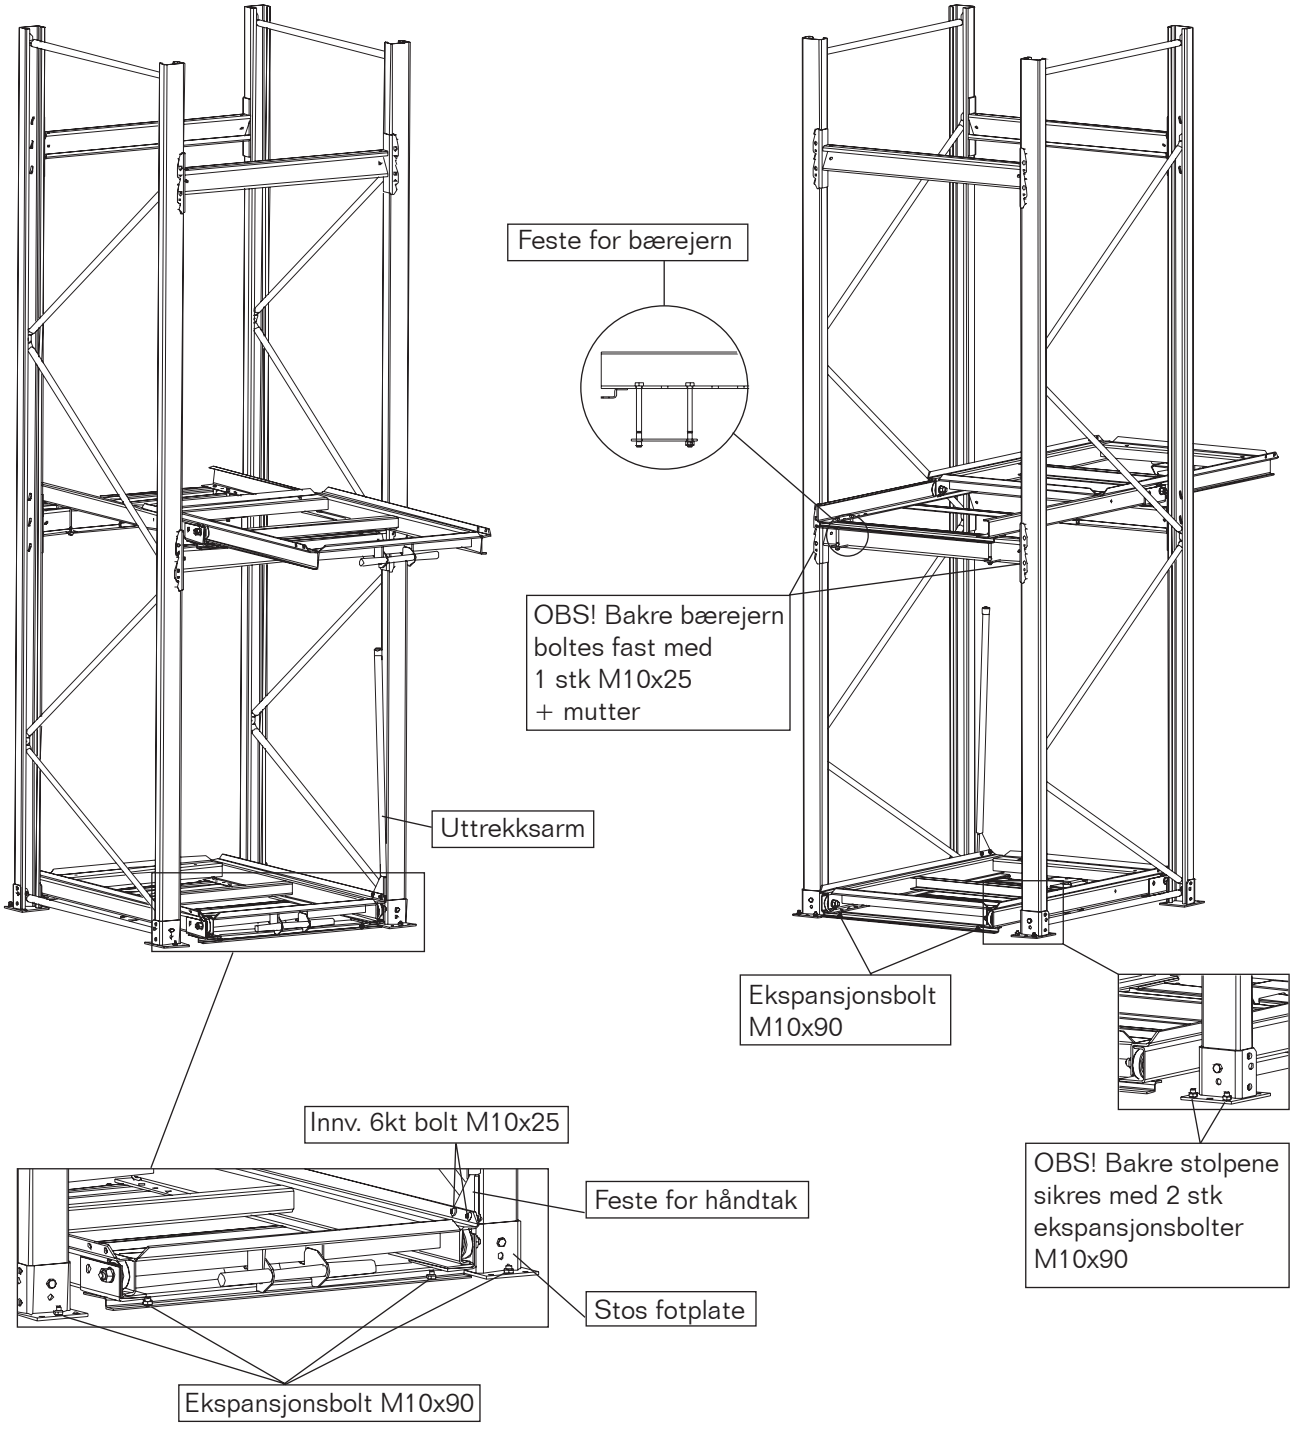

Reoler med uttrekksenheter må monteres på betonggulv.

Feste for bærejern
Hver uttrekksenhet festes med:
- 2 stk festeplater 40x5x130 mm
- 4 stk M10 låsemuttere

Bolt avhengig av Bærejernstype
- ved 100 mm høy bærejern – 4 stk M10 x 120
- ved 115 mm høy bærejern – 4 stk M10 x 140
- ved 140 mm høy bærejern – 4 stk M10 x 160
- ved 30 mm høy bærejern – 4 stk M10 x 60

BELASTNINGSFORHOLD

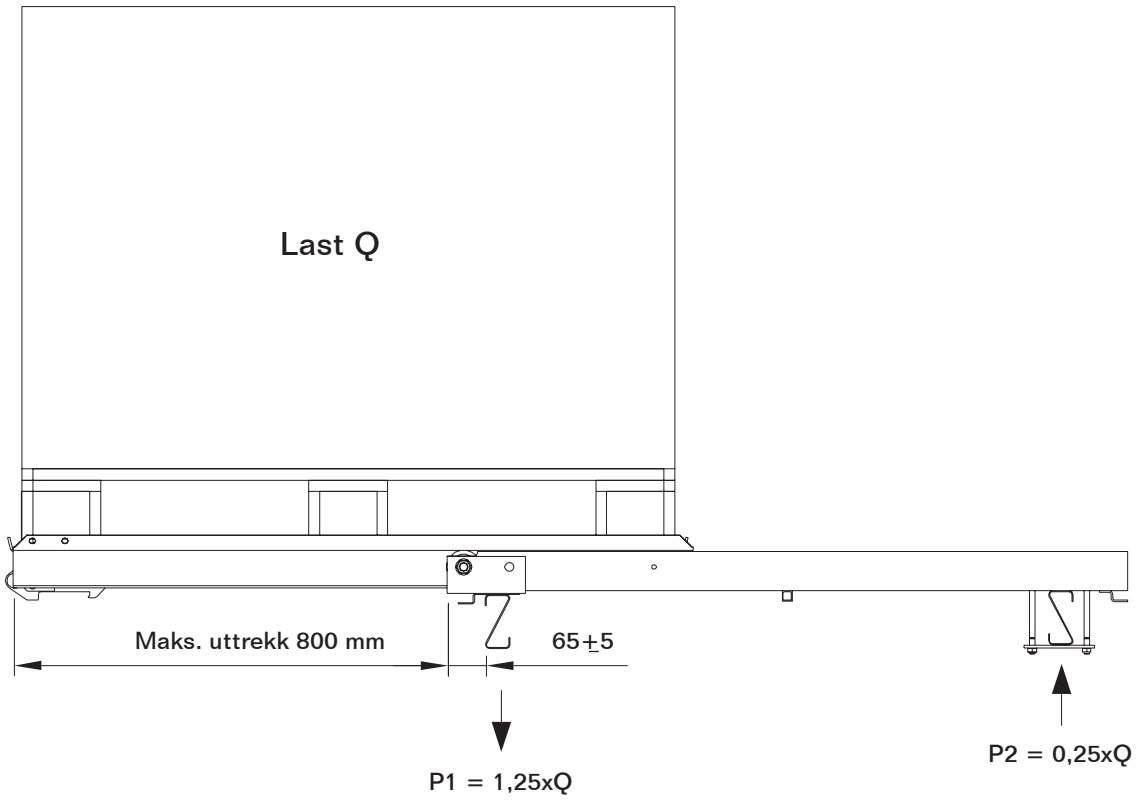

Bærejern Højde (mm) Lengd (mm)	Bærejernskapasitet	Antall uttrekksenheter pr nivå	Maks. last pr uttrekksenhet (kg)
Z6 100 x 1,85 - 950	1 x 1500	1	700
Z6 100 x 1,85 - 1850	2 x 1000	2	350
Z6 100 x 2,35 - 1850	2 x 1300	2	500
Z6 115 x 2,35 - 1850	2 x 1500	2	600
Z6 140 x 2,35 - 1850	2 x 1500	2	700
Z6 115 x 2,35 - 2750	3 x 750	3	250
Z6 140 x 2,35 - 2750	3 x 1000	3	350
Z140 x 2,95 - 2750	3 x 1250	3	500
Z160 x 2,95 - 3600	Ingen markering		

TILBEHØR

FORHØYNINGSSATS

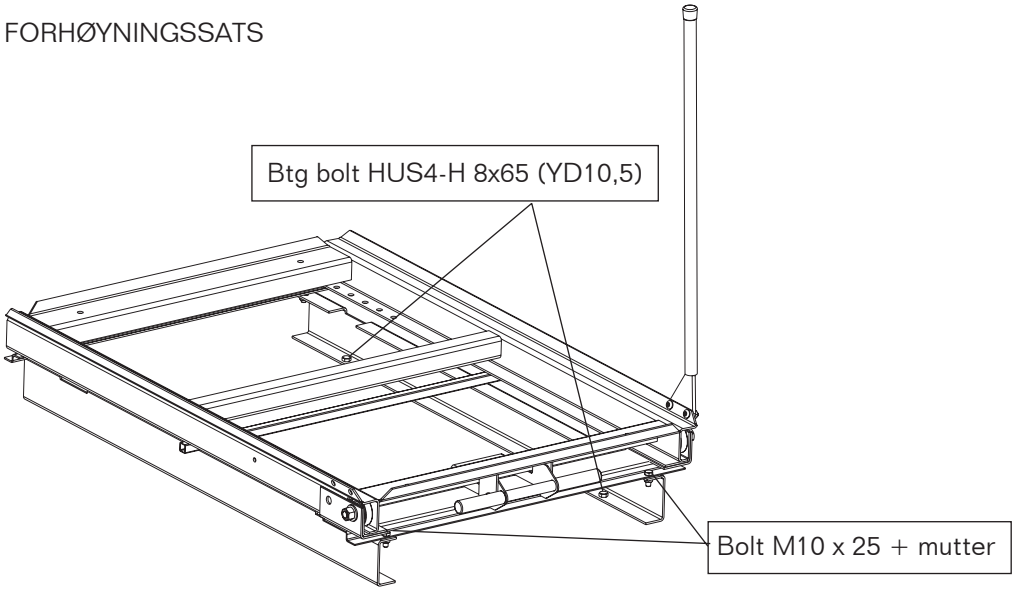

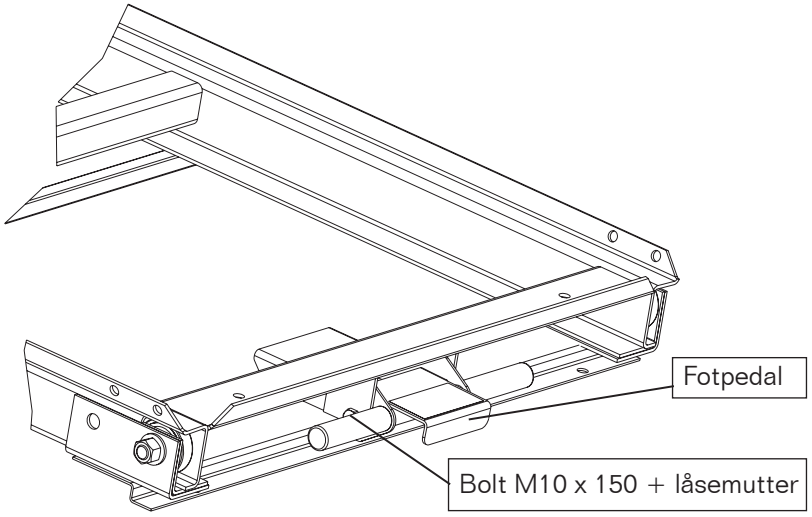

EAB LAGERTEKNIKK AS
NYE VAKÅSVEI 4, 1395 HVALSTAD
TLF 66 77 83 50
www.eab.as post@eab.info

Art.nr: 150000104